


安装 MIPS 交叉编译环境说明

- 1、 将本文件夹下的 `mipsel_09_1_7` 解压缩到目标文件夹下，比如 `C:\`下。
- 2、 在桌面“我的电脑”图标上点击右键选属性，在弹出的对话框中选“高级”选项卡，点击“环境变量”，见下图：

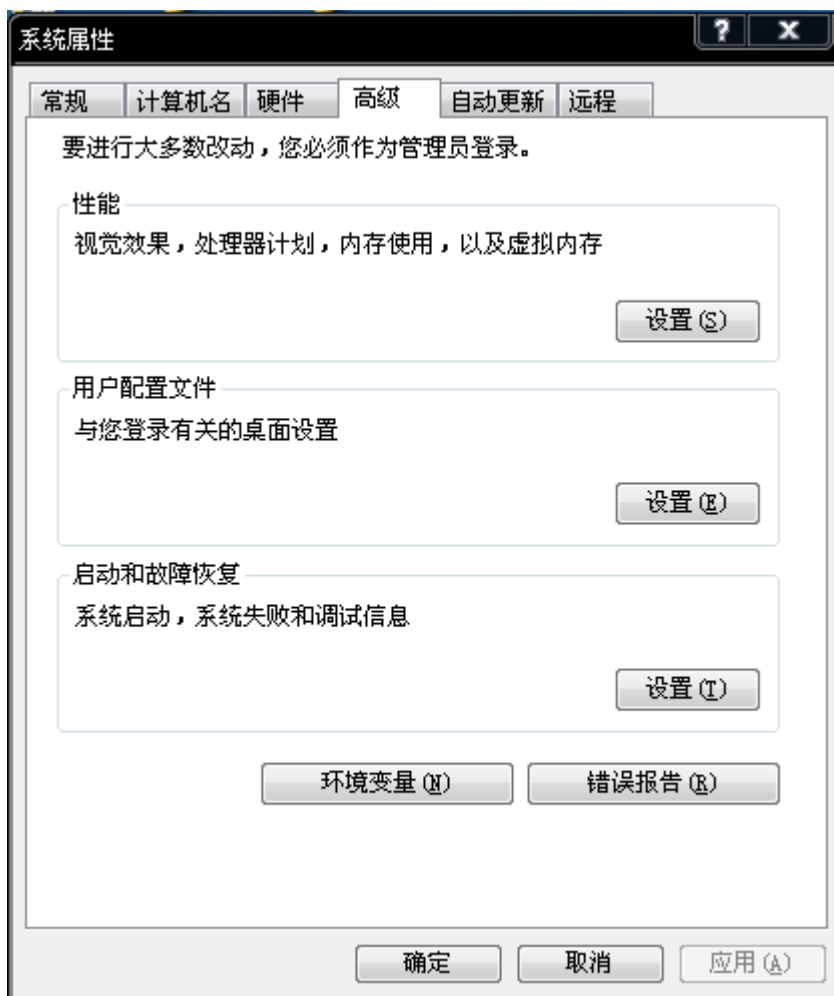


- 3、 在环境变量对话框中选 `PATH` 项，然后点编辑，注意，这里有两个选项，一个是当前用户的变量，一个是整个系统的变量，如果只修改前者，将只有当前用户才能正常使用此 MIPS 的交叉编译，修改后者，则本系统下所

有用户都可以使用此 MIPS 交叉编译。一般情况下，只修改当前用户的环境变量即可。



- 4、在输入用户变量的变量值最前处加上解压路径，如果你解压的路径是 C:\，那么就输入“C:\mipsel\bin;”即可。见下图。

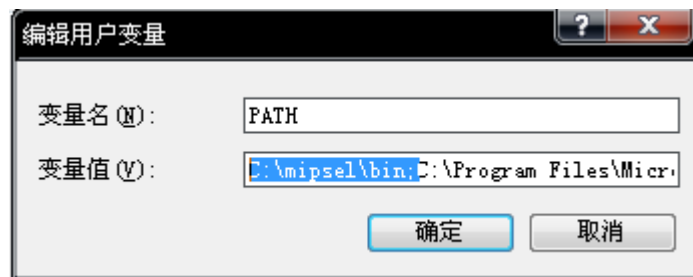

- 5、点确定返回。至此，你的 MIPS 交叉编译环境就建好了。

编写人：...心...意

日期：2009-1-20