




功能选择界面操作方法

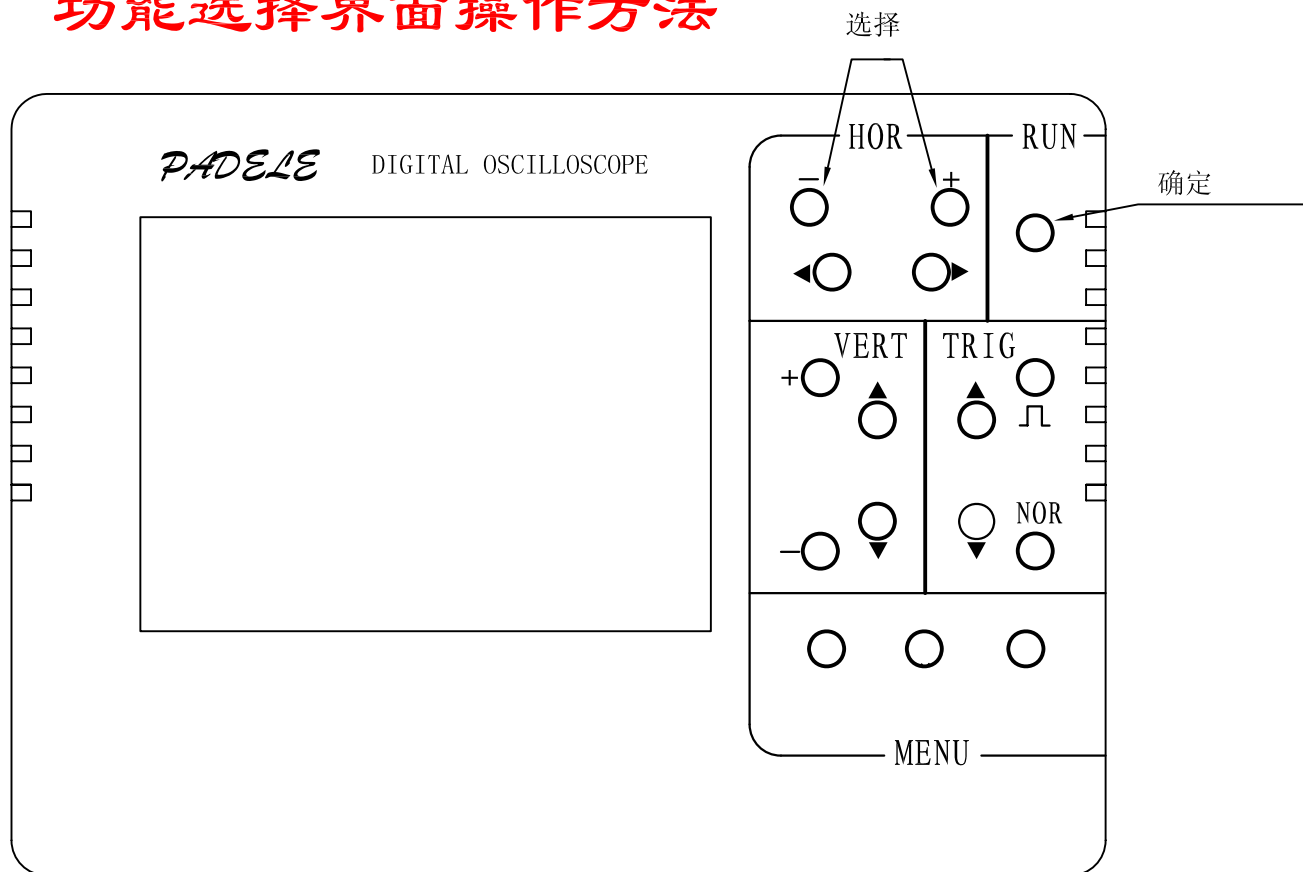


示波器界面操作方法

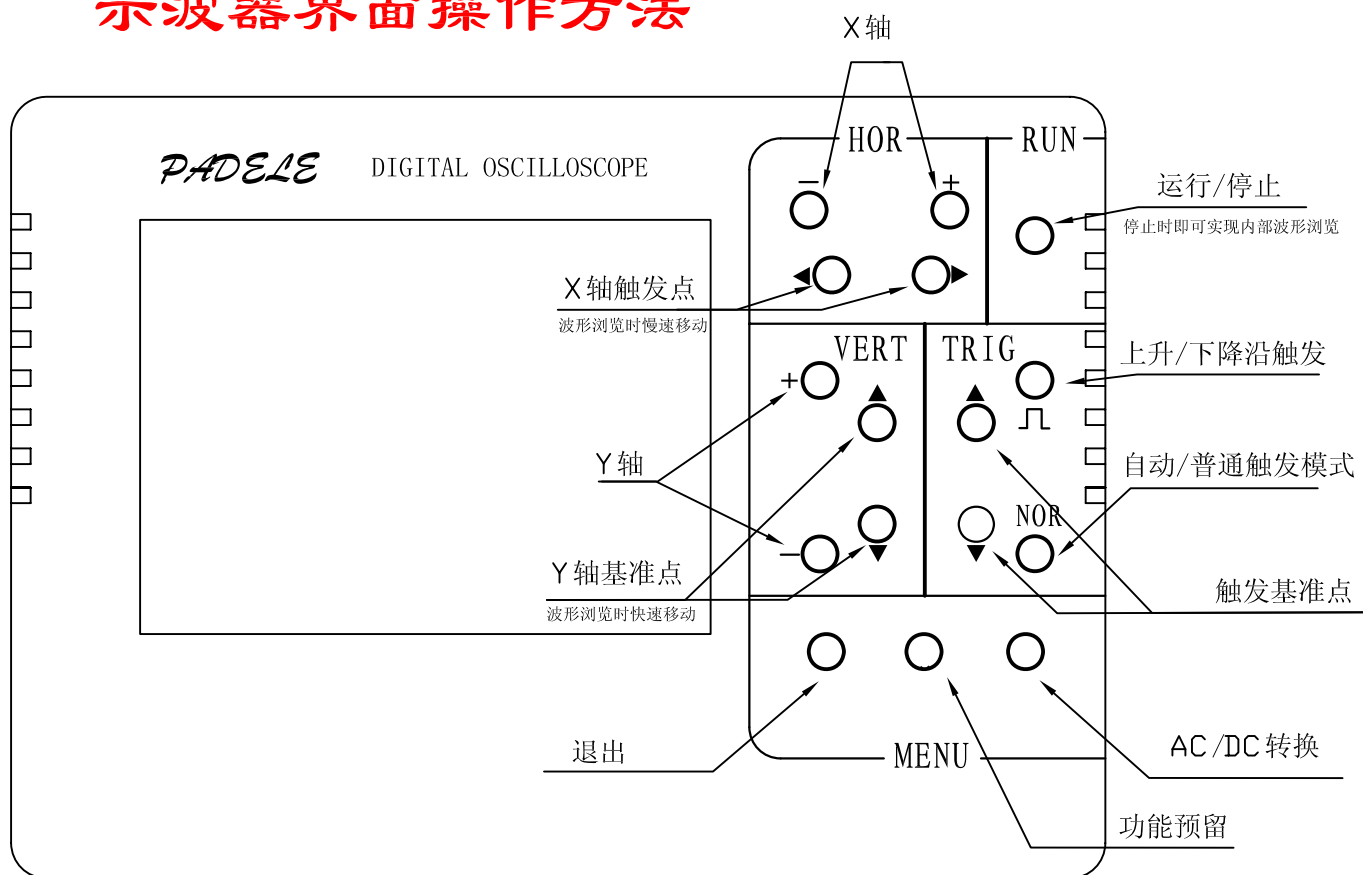

电压表 电阻表及电流表界面操作方法

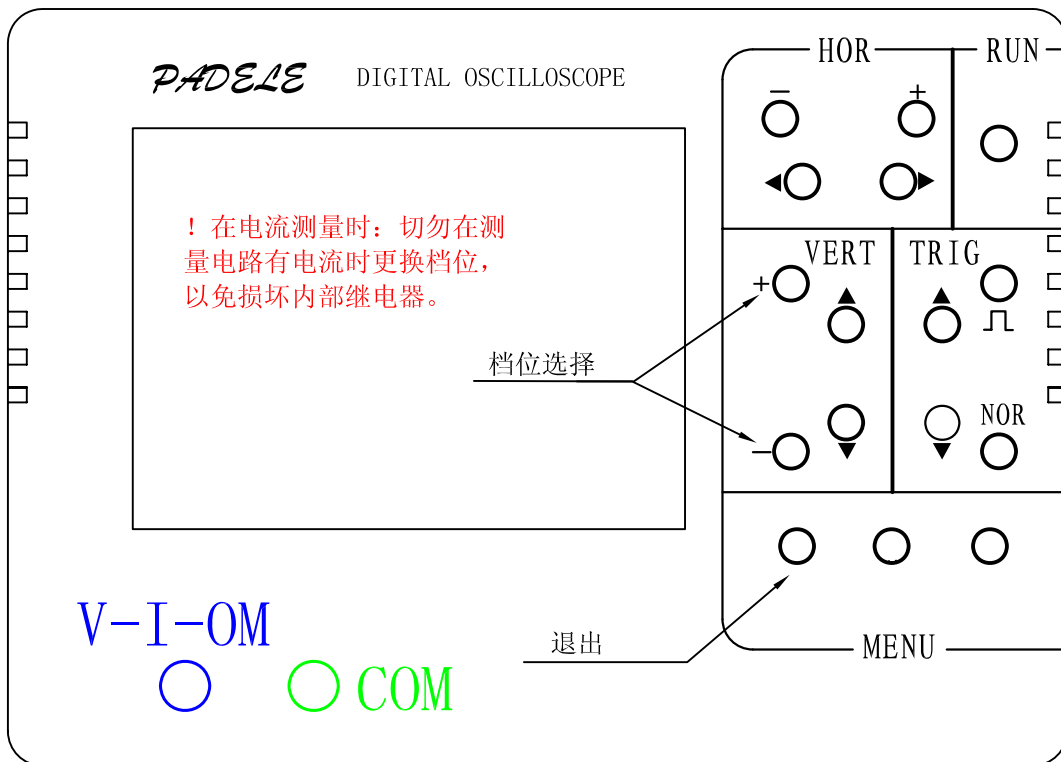

波形发生器界面操作方法

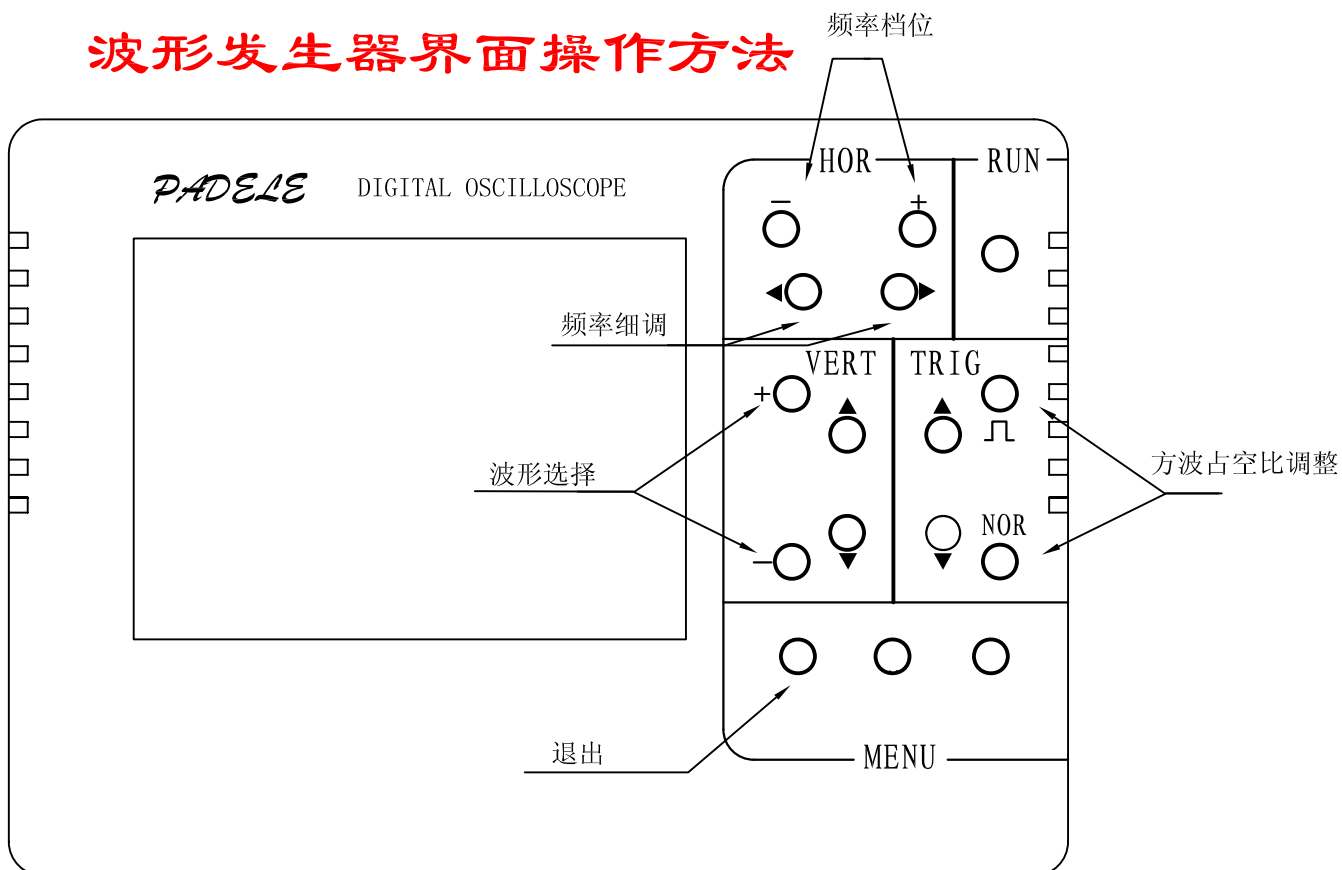

AC/DC 状态

Y轴档位

运行状态

X轴档位

触发模式

上升/下降沿状态


触发电压值

供电电压显示

X轴触发点

Y轴触发点

当前采样显示内存位置

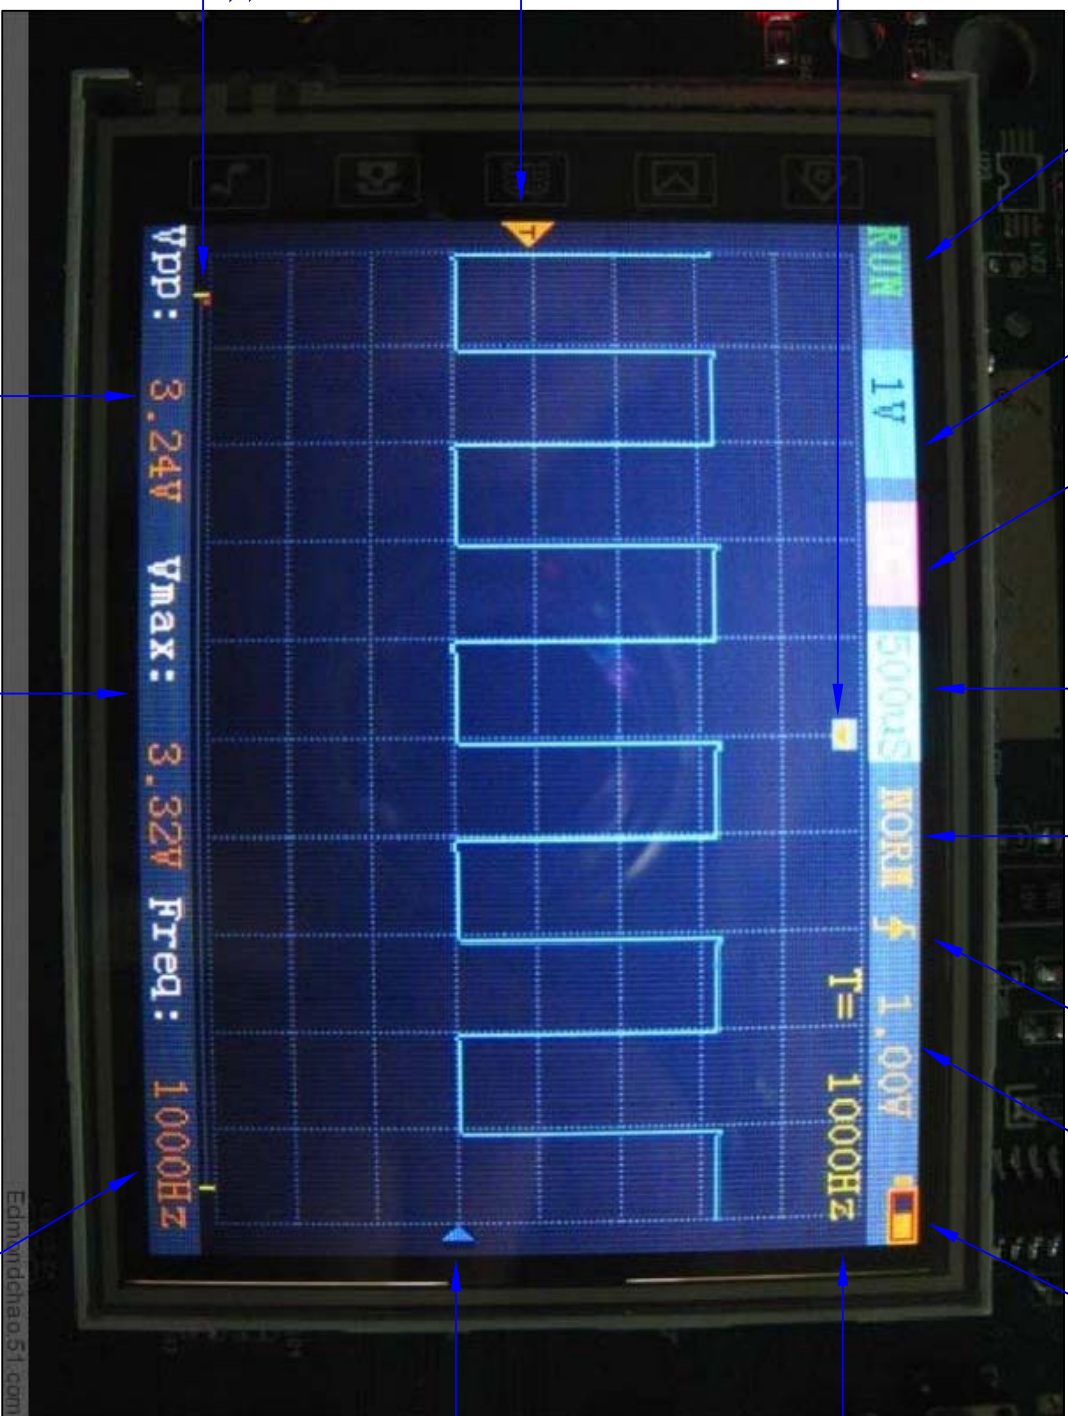

硬件频率计

基准电压值


软件频率计

当前采样最大电压值

当前采样峰-峰电压值

充电指示

电源指示

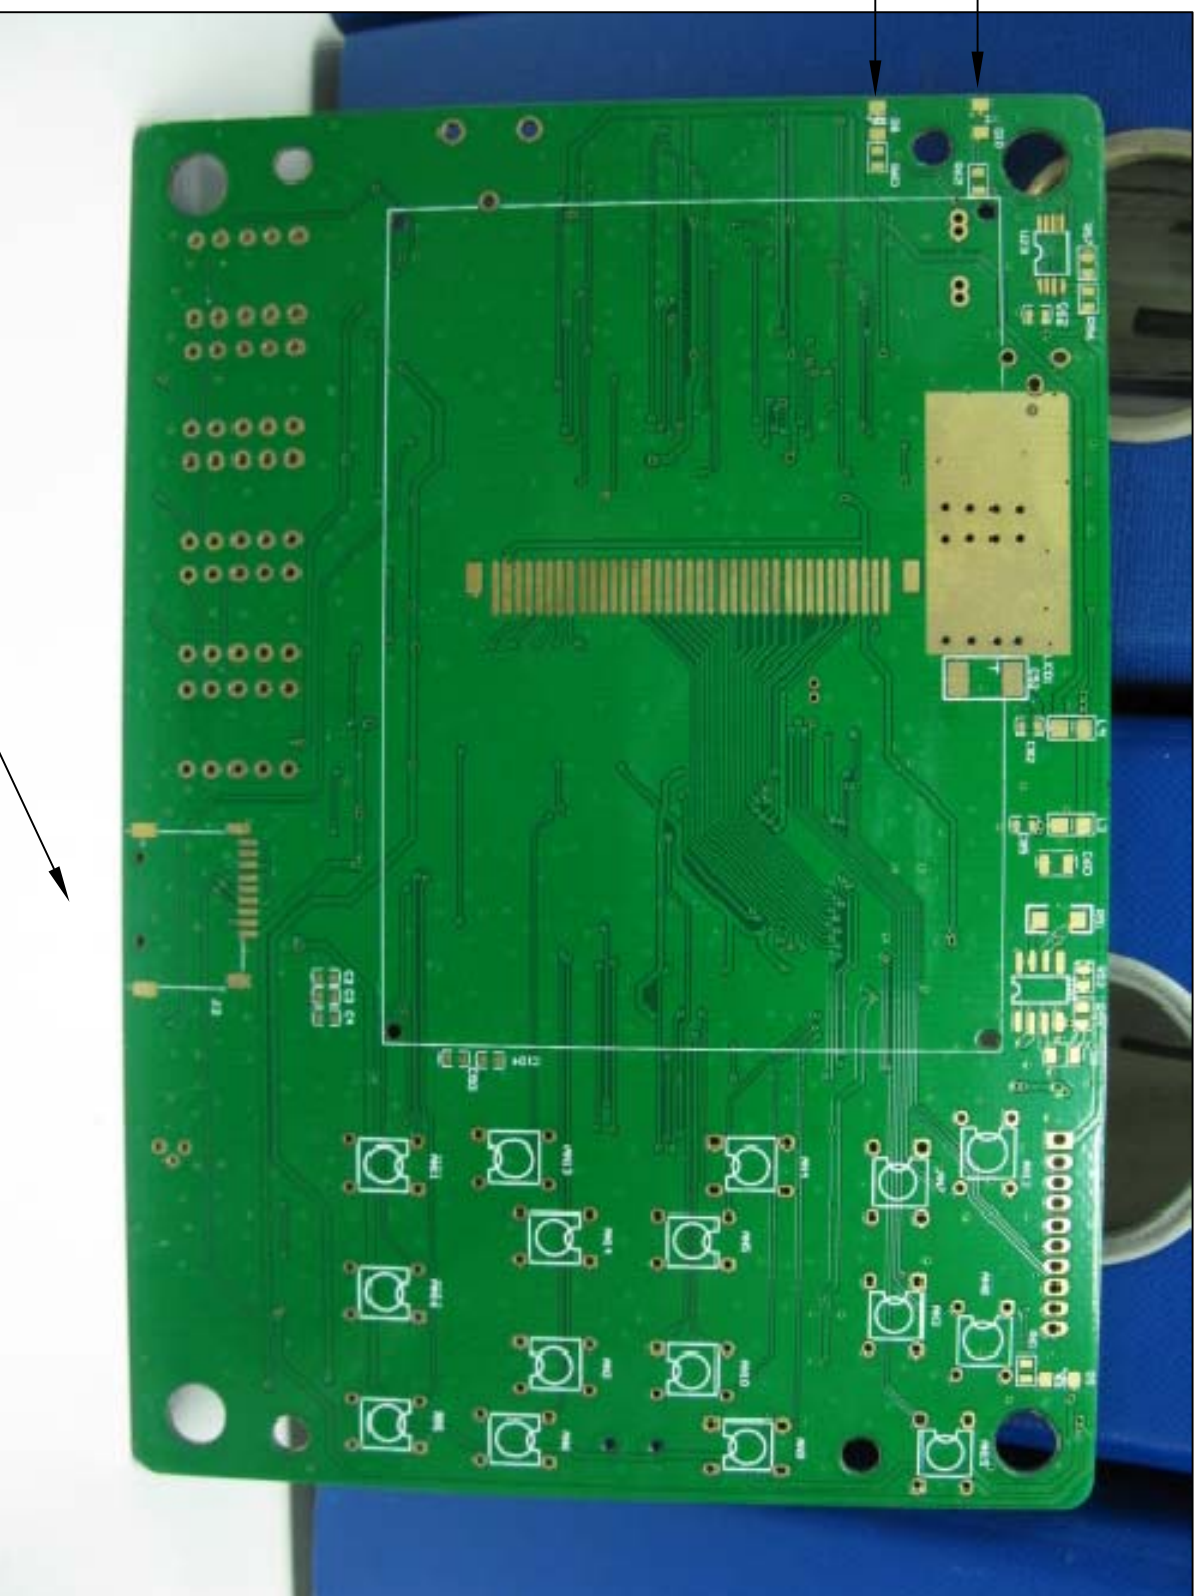

预留SD卡位