


Flash 烧写软件的安装

打开 flashpgm 文件夹(disk1\flash 烧写工具\flashpgm),双击其中的 flash_pgm_demo.exe 安装程序,出现下图所示界面:

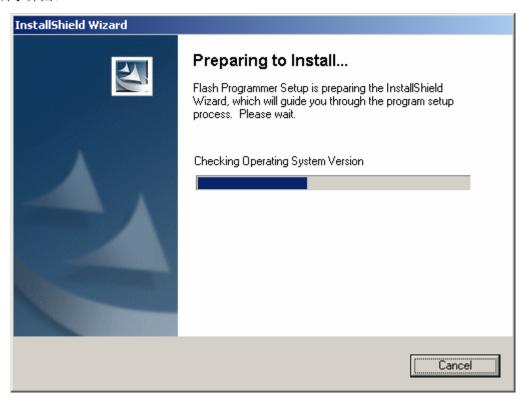


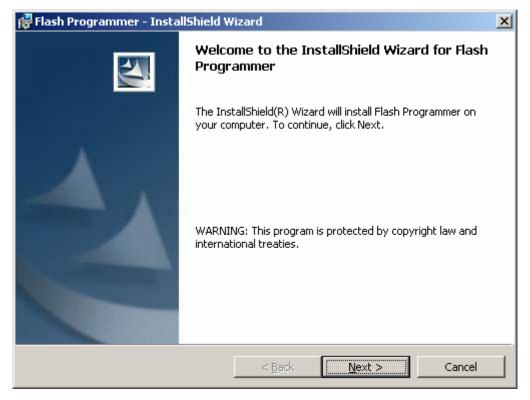


单击"Next"进入下一步,

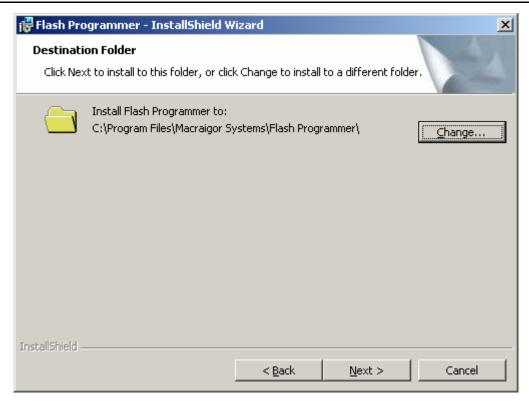


单击 "Change..."选择安装位置,默认位置为 C:\Program Files\Macraigor Systems\Flash Programmer,

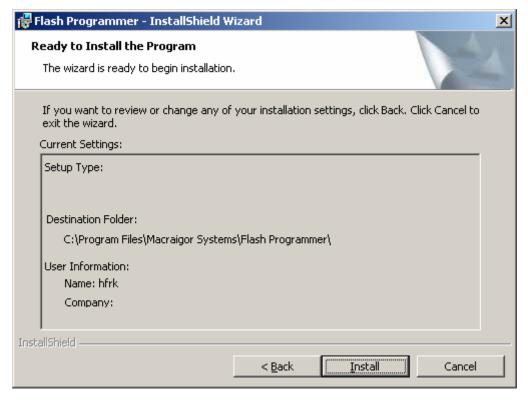


单击"Install"开始安装,

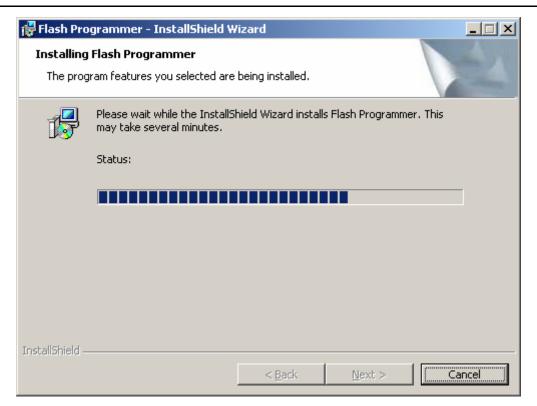

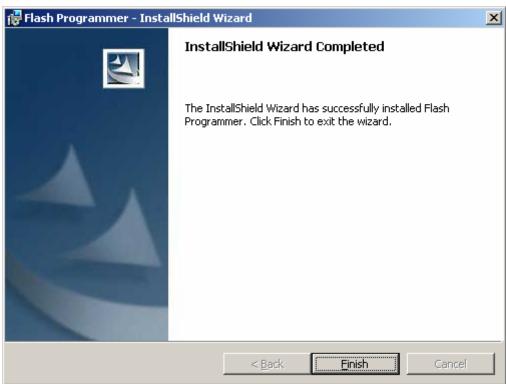

单击 "Finish" 完成安装后,弹出下图所示对话框,请单击 "Yes" 重启计算机,



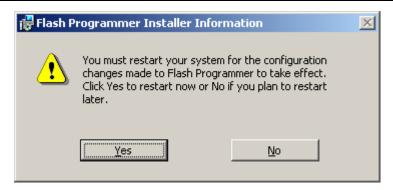


重启后将 flashpgm 文件夹下的 jtag_wig.dll、hfrk44b0.ocd 、u-boot.s19、Crack Flashpgm 254.exe 四个 文件(如下图)拷贝到目标文件夹 Flash Programmer 下,如: C:\Program Files\Macraigor Systems\Flash Programmer,




拷贝过程中如出现下图的对话框,单击"是",进行替换。



拷贝完成后运行 Crack Flashpgm 254.exe, 出现如下界面后按两次回车解密。

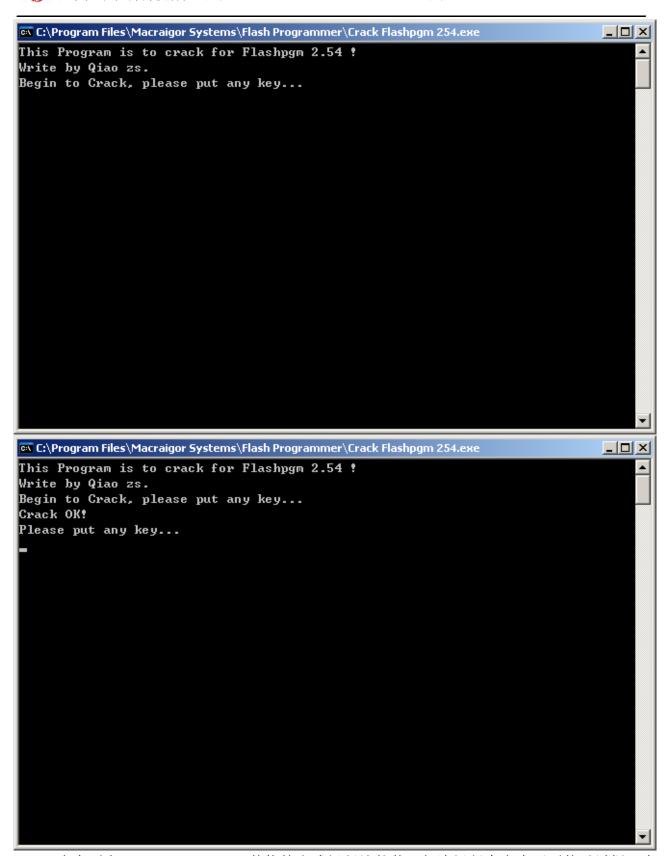


双击桌面上 Flash Programmer 的快捷方式运行该软件,初次运行会产生下面的对话框,在 "Registration Code:"后的文本框中输入任意字符单击"OK",以后再运行该软件就不会出现这个对话框了。

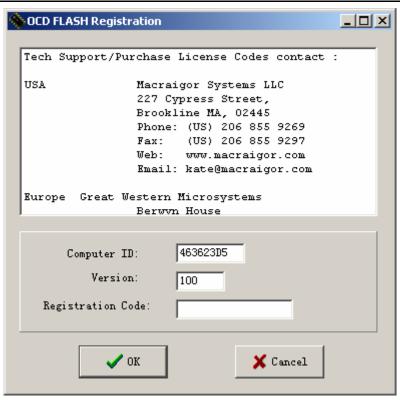



在主界面菜单 configuration 下单击 communications 出现下面对话框(如弹出"List index out of bounds"提示,点 OK 即可),选择 Jtag 调试器类型 (在 Commm Method 下拉菜单中选 Wiggler Parallel),其他参数为默认值。

OCDemon Flash Memory Programmer	_OX
Eile Configuration Help	
Program CPU Flash Scan Chain TLB Entries	
CPU Type: Flash EEPROM Device:	
Target RAM Starts at : \$0000 Starts at :	
Width: X	
?{ Blank Check	
∑ Checksum Protect Prill Upload Flash	
Flash ID Target Memory Reset Target	




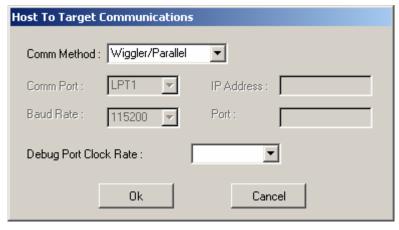

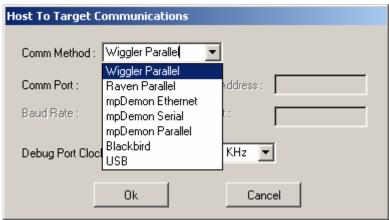

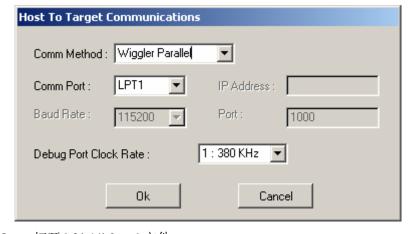

单击 File 下的 Open 打开 hfrk44b0.ocd 文件。

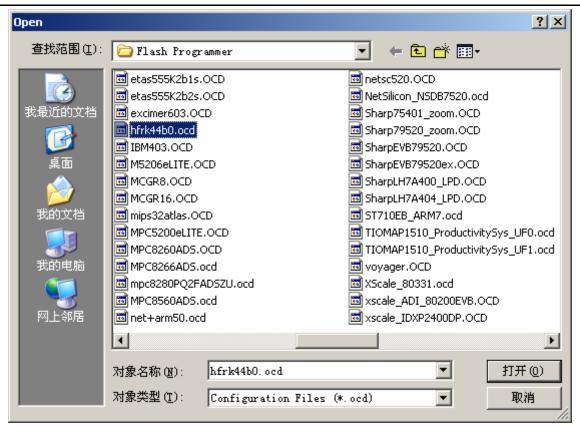



以上设置完成后就可以进行烧写了。

用 Flash 烧写 U-boot:


在开发板没有任何程序的情况下,要借助 Jtag 来烧写 U-boot 程序。

首先通过并口线把 PC 与 Jtag 连接,然后将 Jtag 接到开发板的 Jtag 调试端口,接通开发板电源。打开 Flash Programmer 软件,单击 Program 按钮准备烧写,在 Program Flash 窗口单击 Browse 按钮打开 u-boot..s19 文件进行烧写,完成烧写后关闭电源开关,拔掉电源线和 Jtag。

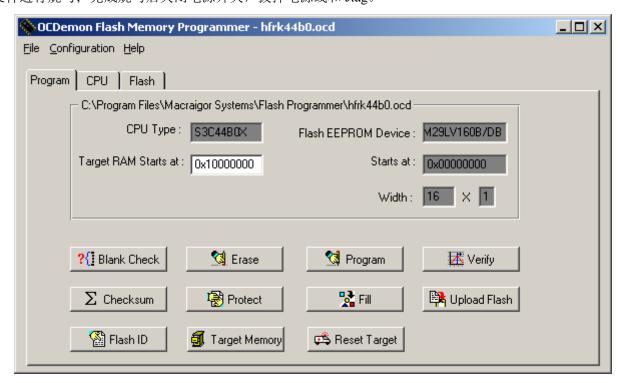

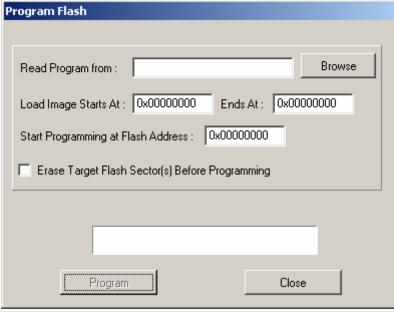



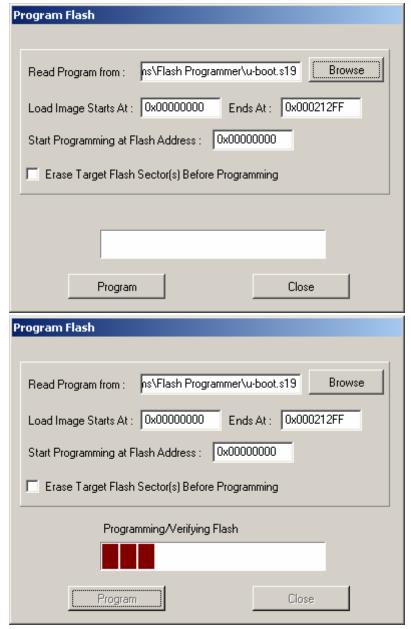

如要擦除 U-boot 程序,单击 Erase 按钮完成擦除操作。

