
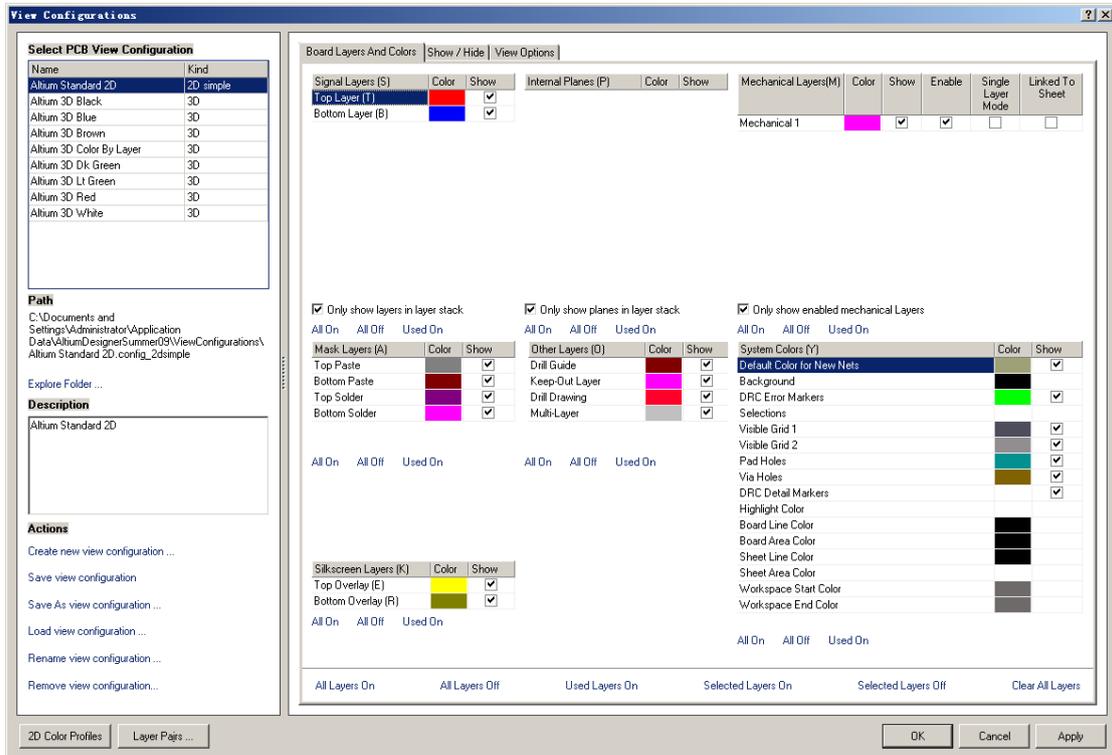



Altium designer summer 09 在 PCB 文件中放置汉字的设置方法

第一步：在 PCB 环境下按【L】键（或进入菜单 Design→Board Layers & Colors...菜单）打开层颜色设置对话框。如下图所示：

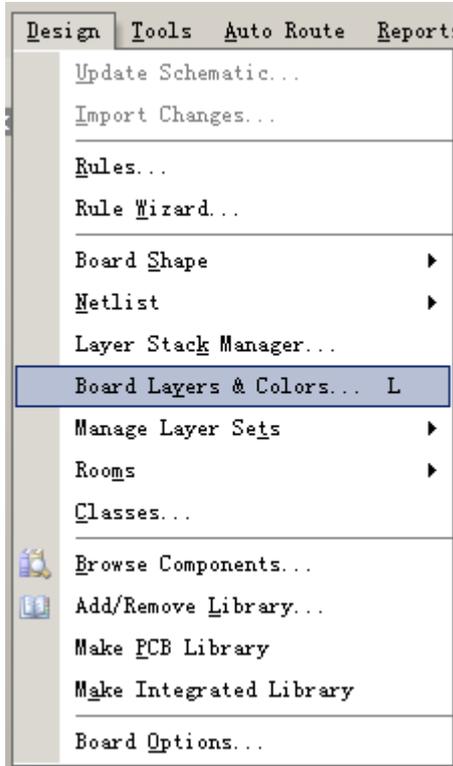

第二步：在层颜色对话框内选择 View Options 设置卡片，在该卡片内勾选上 Convert Special

Strings 项，然后点击【OK】退出。如下图所示：

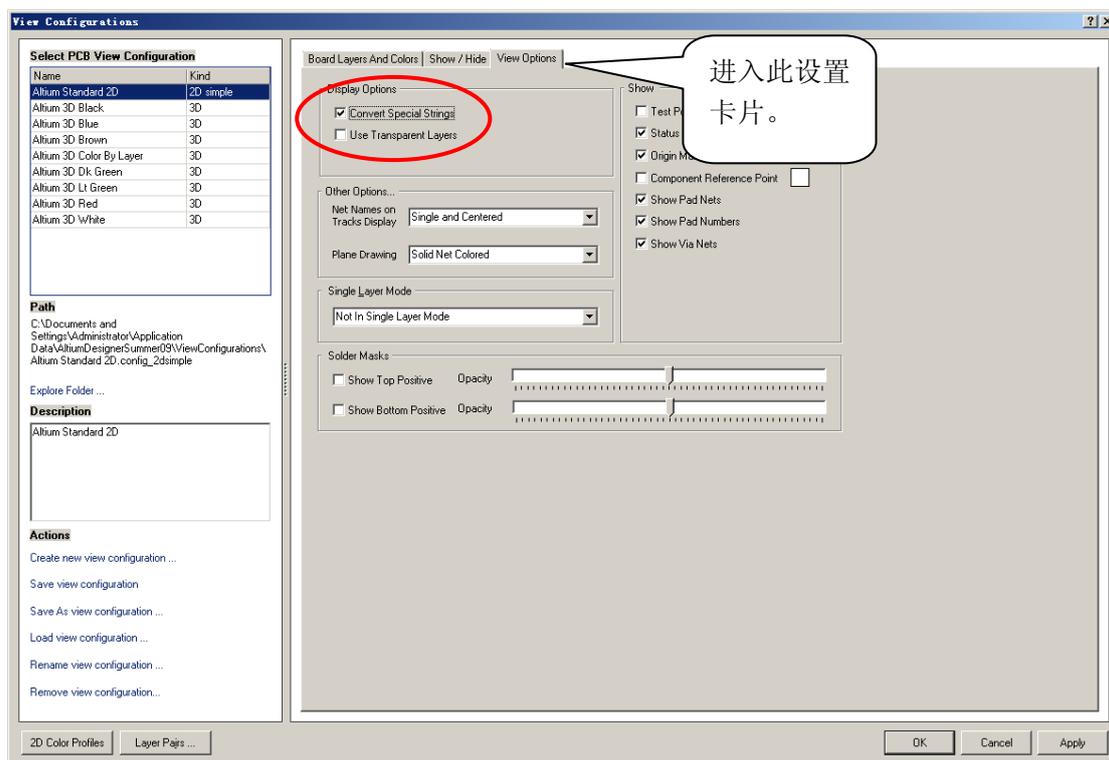

第三步：进入菜单 Place→String 将进入字符放置状态，然后再按键盘【TAB】键进入字符属性对话框，在 Text 栏内输入要放置的字符串，在 Font 选项栏中选中 True Type，在 Font Name 栏中选择一种中文字体，例如：宋体、楷体、黑体等等，再单击【OK】即可在 PCB 中添加汉字。如下图所示：

