
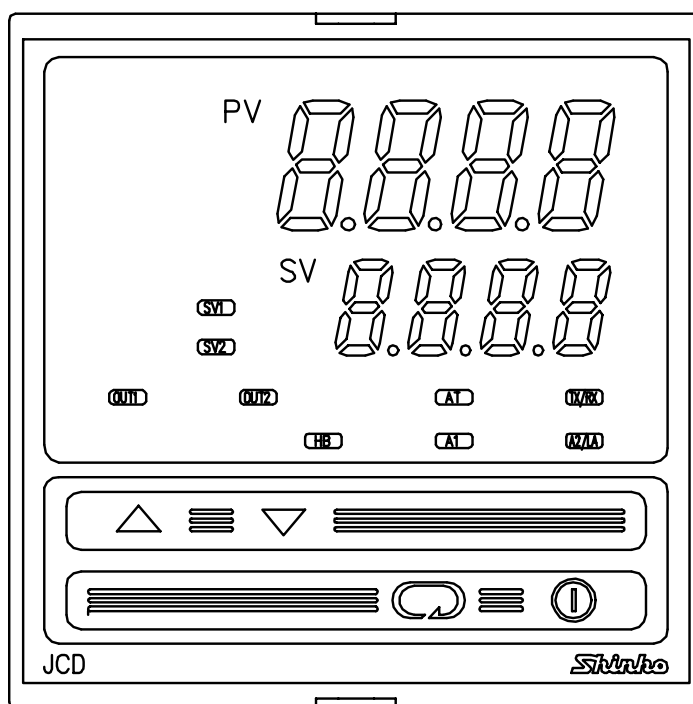


マイクロコンピュータ搭載 デジタル指示調節計 JCR-33A, JCD-33A 取扱説明書

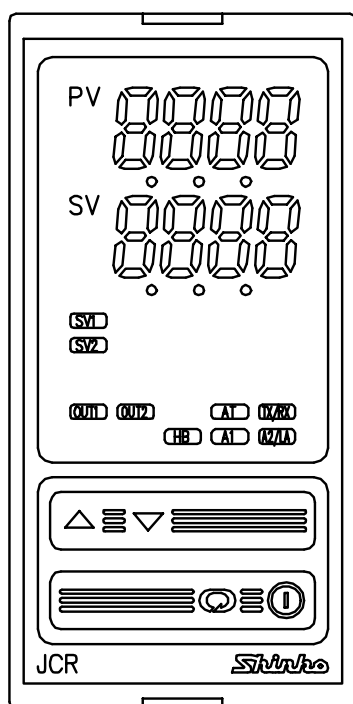

Shinko

はじめに

このたびは、マイクロコンピュータ搭載デジタル指示調節計 [JCR-33A または JCD-33A] (以下、本器)をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございました。

本書は、本器の設置方法、機能、操作方法および取扱いについて説明したものです。

本書をよくお読み頂き、充分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。


また、誤った取扱いなどによる事故防止の為、本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に、確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

- ・本器は、記載された仕様範囲内で使用してください。仕様範囲外で使用した場合、火災または本器の故障の原因になります。
- ・本書に記載されている警告事項、注意事項を必ず守ってください。これらの警告事項、注意事項を守らなかった場合、重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
- ・本書の記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら、お手数ですが裏表紙記載の弊社営業所または出張所までご連絡ください。
- ・本器は、パネル面に取り付けて使用することを前提に製作しています。使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
- ・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
- ・本器を運用した結果の影響による損害、弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害、その他すべての間接的損害について、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では、安全注意事項のランクを“警告、注意”として区分しています。

なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので、記載している事柄は必ず守ってください。

警告

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注意

取扱いを誤った場合、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および機器損傷の発生が想定される場合。

警告

- ・感電および火災防止の為、弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
- ・感電、火災事故および機器故障防止の為、部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず本書をよくお読みください。
- ・本器は、産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。代理店または弊社に使用目的をご提示の上、正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には、ご使用にならないでください。)
- ・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため、外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。また、定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
- ・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。本書に記載のない条件・環境下で使用された場合、物的・人的損害が発生しても、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう、最終用途や最終客先を調査してください。

尚、再販売についても不正に輸出されないよう、十分に注意してください。

1. 取付け上の注意

注意

[本器は、次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]

- ・ 過電圧カテゴリⅡ，汚染度2

[本器の使用は、下記のような場所でご使用ください。]

- ・ 塵埃が少なく、腐蝕性ガスのないところ。
- ・ 可燃性、爆発性ガスのないところ。
- ・ 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- ・ 直射日光が当たらず、周囲温度が0～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
- ・ 湿度が35～85%RHで、結露の可能性がないところ。
- ・ 大容量の電磁開閉器や、大電流の流れている電線から離れているところ。
- ・ 水、油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。
- ・ 制御盤内に設置する場合、制御盤の周囲温度ではなく、本器の周囲温度が50℃を超えないようにしてください。本器の電子部品 (特に電解コンデンサ)の寿命を縮める恐れがあります。

※本器のケース材質は、難燃性樹脂を使用していますが、燃えやすいもののそばには設置しないでください。

また、燃えやすい物の上に直接置くことはしないでください。

2. 配線上の注意

注意

- ・ 配線作業を行う場合、電線屑を本器の通風窓へ落とし込まないでください。火災、故障、誤動作の原因となります。
- ・ 本器の端子に配線作業を行う場合、M3ねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。
- ・ 本器の端子台は、左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から本器の端子へ挿入し、端子ねじで締付けてください。
- ・ 端子ねじを締め付ける場合、適正締め付けトルク以内で締め付けてください。適正締め付けトルク以上で締め付けると、端子ねじの破損およびケースの変形が生じる恐れがあります。
- ・ 入力端子に接続されるセンサに、商用電源が接触または印加されないようにしてください。
- ・ 本器は電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず上記の装置類を、本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC, 定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)
- ・ 電源が24V AC/DCでDCの場合、極性を間違わないようにしてください。

3. 運転、保守時の注意

注意

- ・ PIDオートチューニングの実行は、試運転時に行うことをおすすめします。
- ・ 感電防止および機器故障防止の為、通電中には端子に触れないでください。
- ・ 端子の増締めおよび清掃等の作業を行う時は、本器の電源を切った状態で行ってください。電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為、人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。
- ・ 本器の汚れは、柔らかい布類で乾拭きしてください。
(シンナ類を使用した場合、本器の変形、変色の恐れがあります)
- ・ 表示部は傷つきやすいので、硬い物で擦ったり、叩いたり等はしないでください。

目次

1. 形名	
1.1 形名説明	6
1.2 定格入力	7
1.3 形名銘板の表示方法	7
2. 各部の名称とはたらき	8
3. 制御盤への取付け	
3.1 場所の選定	9
3.2 外形寸法図	10
3.3 パネルカット	10
3.4 CT(カレントトランス)外形寸法図	11
3.5 取付け(JCR-33A, JCD-33A共通)	11
4. 配線	
4.1 端子配列	12
4.2 配線例	13
5. 設定	
5.1 設定フローチャート	16
5.2 主設定モード	
SV1	18
SV2	18
5.3 副設定モード	
AT設定/オートリセット設定	18
OUT1比例帯設定	19
OUT2比例帯設定	19
積分時間設定	19
微分時間設定	19
アンチリセットウィンドアップ設定	19
OUT1比例周期設定	19
OUT2比例周期設定	19
A1設定	20
A2設定	20
HB(ヒータ断線警報)設定	20
LA(ループ異常警報)時間設定	20
LA(ループ異常警報)動作巾設定	20
5.4 補助機能設定モード1	
設定値ロック選択	21
SV上限設定	21
SV下限設定	22
センサ補正設定	22
通信プロトコル選択	22
機器番号設定	22
通信速度選択	22
パリティ選択	22
ストップビット選択	22
5.5 補助機能設定モード2	
入力種類選択	23


目次

スケーリング上限設定	23
スケーリング下限設定	24
小数点位置選択	24
PVフィルタ時定数設定	24
OUT1上限設定	24
OUT1下限設定	24
OUT1 ON/OFF動作すきま設定	24
OUT2動作モード選択	24
OUT2上限設定	25
OUT2下限設定	25
オーバラップ/デッドバンド設定	25
OUT2 ON/OFF動作すきま設定	25
A1動作選択	25
A2動作選択	25
A1動作励磁/非励磁選択	25
A2動作励磁/非励磁選択	26
A1動作すきま設定	26
A2動作すきま設定	26
A1動作遅延タイム設定	26
A2動作遅延タイム設定	26
正/逆動作選択	26
ATバイアス設定	26
SVTCバイアス設定	26
SV2表示選択	27
入力異常時出力状態選択	27
OUT/OFFキー機能選択	27
5.6 制御出力オフ機能	28
5.7 自動/手動制御機能	28
5.8 出力操作量表示機能	28
6. 運 転	29
7. 動作説明	
7.1 OUT1動作図	30
7.2 ヒータ断線警報動作図(オプション)	30
7.3 OUT1 ON/OFF動作図	31
7.4 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オプション)	32
7.5 A1, A2動作図	35
7.6 SV1/SV2外部切替動作図	36
8. 制御動作の説明	
8.1 P, I, Dの説明	36
8.2 本器のPIDオートチューニング	37
8.3 オートリセット(オフセットの修正)	38
9. 仕 様	
9.1 標準仕様	39
9.2 オプション仕様	44
10. 故障かな?と思ったら	46
11. キャラクター一覧表	49

1. 形名

1.1 形名説明

太線の所には、シリーズ名、制御出力(OUT1)、入力、オプション等の記号が入ります。

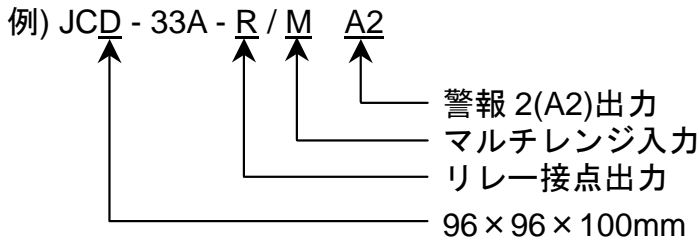

標準仕様

JC□ - 33A - □ / □		
シリーズ名	R	JCR-33A: W48×H96×D100mm
	D	JCD-33A: W96×H96×D100mm
警報1(A1)	A	警報動作はキー操作で選択 *1
制御出力(OUT1)	R	リレー接点
	S	無接点電圧(SSR駆動用)
	A	直流電流
入 力	M	マルチレンジ *2

*1: 警報動作(9種類と警報動作なし)および励磁/非励磁の選択を、キー操作で選択することができます。

*2: 熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電圧(4種類)の入力をキー操作で選択することができます。

オプション仕様

記号	名称	
A2	警報2(A2) *1, *2	
W	ヒータ断線警報 *2, *3	
DR	リレー接点出力 *2	
DS	加熱冷却制御(OUT2)	無接点電圧出力 *2
DA		直流電流出力 *2
C5	シリアル通信(RS-485) *4	
LA	ループ異常警報 *1	
P24	絶縁電源出力 *5	
BK	外観色: 黒	
TC	端子カバー	

*1: A2出力とLA出力を併せて付加した場合、出力は共通出力になります。

*2: A2出力、ヒータ断線警報出力、加熱冷却制御出力は、何れか2つまでしか付加できません。

*3: 直流電流出力形の場合、ヒータ断線警報出力は付加できません。

*4: シリアル通信を付加した場合、標準機能の[SV1/SV2外部切替]は、機能しません。

*5: 絶縁電源出力を付加した場合、加熱冷却制御出力およびヒータ断線警報出力を付加することはできません。

1.2 定格入力

入力の種類	入力レンジ		分解能
K	-200~1370 °C	-320~2500 °F	1°C(°F)
	-199.9~400.0°C	-199.9~750.0°F	0.1°C(°F)
J	-200~1000 °C	-320~1800 °F	1°C(°F)
R	0~1760 °C	0~3200 °F	1°C(°F)
S	0~1760 °C	0~3200 °F	1°C(°F)
B	0~1820 °C	0~3300 °F	1°C(°F)
E	-200~ 800 °C	-320~1500 °F	1°C(°F)
T	-199.9~400.0°C	-199.9~750.0°F	0.1°C(°F)
N	-200~1300 °C	-320~2300 °F	1°C(°F)
PL-II	0~1390 °C	0~2500 °F	1°C(°F)
C(W/Re5-26)	0~2315 °C	0~4200 °F	1°C(°F)
Pt100	-199.9~850.0°C	-199.9~999.9°F	0.1°C(°F)
	-200~ 850 °C	-300~1500 °F	1°C(°F)
JPt100	-199.9~500.0°C	-199.9~900.0°F	0.1°C(°F)
	-200~ 500 °C	-300~ 900 °F	1°C(°F)
4~20mA DC	-1999~9999 *1, *2		1
0~20mA DC	-1999~9999 *1, *2		1
0~ 1V DC	-1999~9999 *1		1
0~ 5V DC	-1999~9999 *1		1
1~ 5V DC	-1999~9999 *1		1
0~10V DC	-1999~9999 *1		1


*1: DC入力は、入力レンジおよび小数点位置の変更ができます。

*2: 入力端子間に、別売りの受信抵抗器(50Ω)を接続する必要があります。

1.3 形名銘板の表示方法


形名銘板は、ケースと内器に貼っています。

※本器電源が24V AC/DC の場合のみ、オプション項目の先頭に“1”が記入されます。

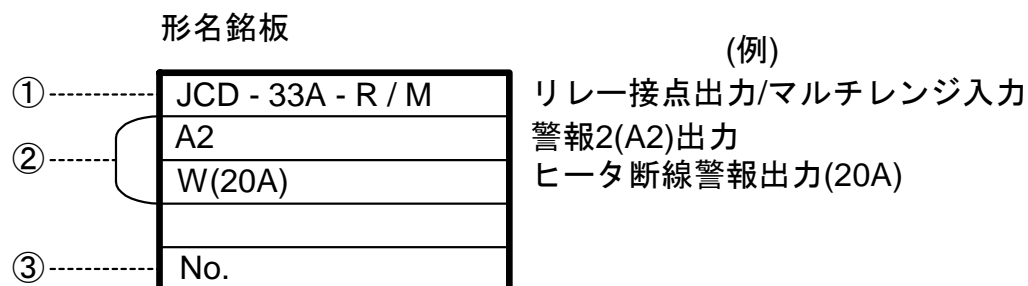

①: 形名, ②: オプション名, ③: 計器番号

2. 各部の名称とはたらき

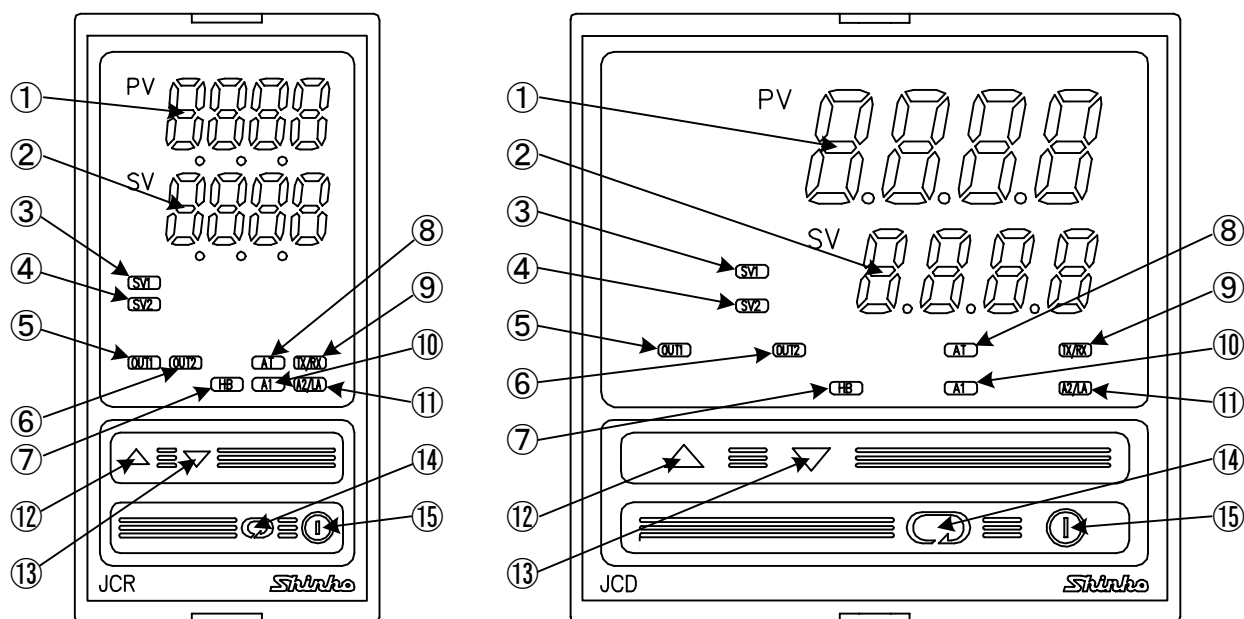

(図 2-1)

- ①: PV表示器
入力値を赤色表示器に表示します。
- ②: SV表示器
設定値、操作量値を緑色表示器に表示します。
- ③: SV1表示灯
SV1を選択時、緑色表示灯が点灯します。
- ④: SV2表示灯
SV2を選択時、黄色表示灯が点灯します。
- ⑤: OUT1表示灯
OUT1または加熱出力がONの時、緑色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合、0.25秒周期で出力操作量に応じて点滅します)
- ⑥: OUT2表示灯
OUT2がONの時、黄色表示灯が点灯します。
(直流電流出力形の場合、0.25秒周期で出力操作量に応じて点滅します)
- ⑦: HB表示灯
ヒータ断線警報出力、またはセンサ断線警報出力がONの時、赤色表示灯が点灯します。
(ヒータ断線警報付の場合、オーバスケール、アンダスケール時も赤色表示灯が点灯します)
- ⑧: AT表示灯
オートチューニングまたはオートリセット動作中、黄色表示灯が点滅します。
- ⑨: TX/RX表示灯
シリアル通信TX出力(送信)時、黄色表示灯が点灯します。
- ⑩: A1表示灯
A1出力がONの時、赤色表示灯が点灯します。
- ⑪: A2/LA表示灯
A2出力またはLA出力がONの時、赤色表示灯が点灯します。

- ⑫: アップキー(△)
設定値の数値を増加させます。
- ⑬: ダウンキー(▽)
設定値の数値を減少させます。
- ⑭: モードキー(⊙)
設定モードの切替え, 設定値, 選択値の登録を行います。
(設定値, 選択値の登録は, モードキーを押すと値を登録します)
- ⑮: OUT/OFFキー(⓪)
 - OUT/OFF機能選択でOUT/OFF機能を選択すると, 制御出力をON/OFFさせます。どのモードからでも, OUT/OFFキーを約1秒間押すと, 制御出力オフ機能がはたります。制御出力オフ機能がはたらくと, 本器の電源を切って再投入しても制御出力オフ機能は解除されません。解除するには, もう一度OUT/OFFキーを約1秒間押してください。
 - OUT/OFF機能選択で自動または手動制御機能を選択すると, 本器への電源投入時は, 自動制御で制御を行います。この状態でOUT/OFFキーを押すと, 手動制御で制御を行います。手動制御の状態再度OUT/OFFキーを押すと, 自動制御に戻り制御を行います。ただし, 自動または手動制御の切替えは, PV/SV表示モードでしか切替えできません。

注意

本器の仕様・機能を設定する場合, [3. 制御盤への取付け], [4. 配線]より前に端子②, ③へのみ電源を配線し, [5. 設定]をご覧になりながら設定を行ってください。(入力の仕様変更は, この時に必ず行ってください)

3. 制御盤への取付け

3.1 場所の選定

[本器は, 次の環境仕様で使用されることを意図しています。(IEC61010-1)]


- 過電圧カテゴリ II, 汚染度2

[本器の使用は, 下記のような場所でご使用ください。]

- 塵埃が少なく, 腐蝕性ガスのないところ。
- 可燃性ガス, 爆発性ガスのないところ。
- 機械的振動や衝撃の少ないところ。
- 直射日光が直接当たらず, 周囲温度が0~50℃(32~122°F)で, 急激な温度変化のないところ。
- 湿気が35~85%RHで, 結露の可能性がないところ。
- 大容量の電磁開閉器や大電流の流れている電線から離れているところ。
- 水や油, 薬品等, またはそれらの蒸気が直接あたるおそれのないところ。


3.2 外形寸法図

●JCR-33A

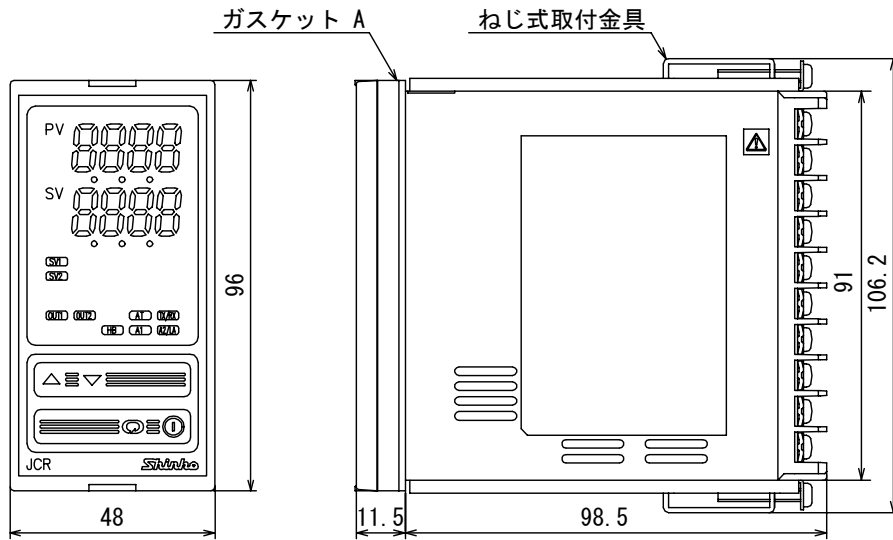

(図 3.2-1)


●JCD-33A

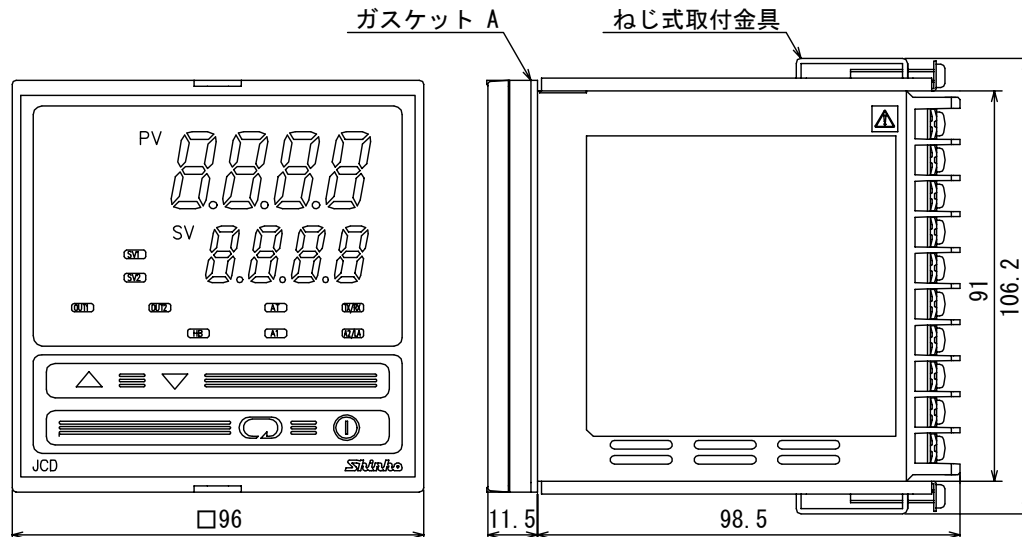

(図 3.2-2)

3.3 パネルカット

●JCR-33A

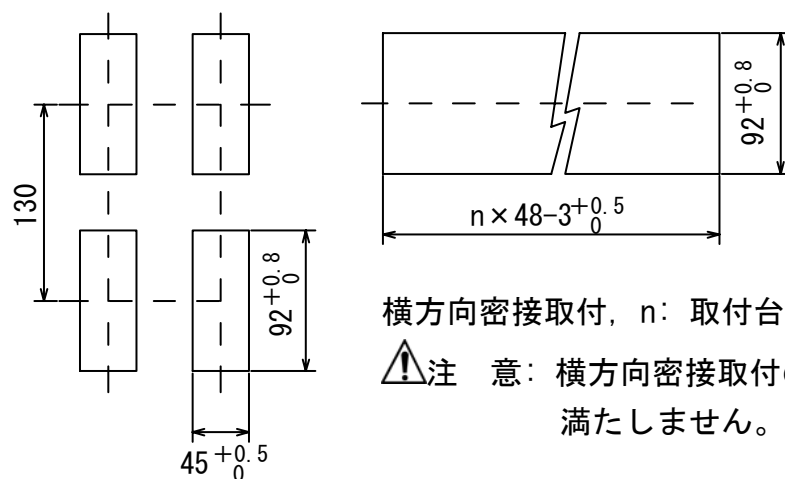


横方向密接取付, n: 取付台数

⚠注意: 横方向密接取付の場合, 防塵防滴IP66仕様を満たしません。


(図 3.3-1)

●JCD-33A

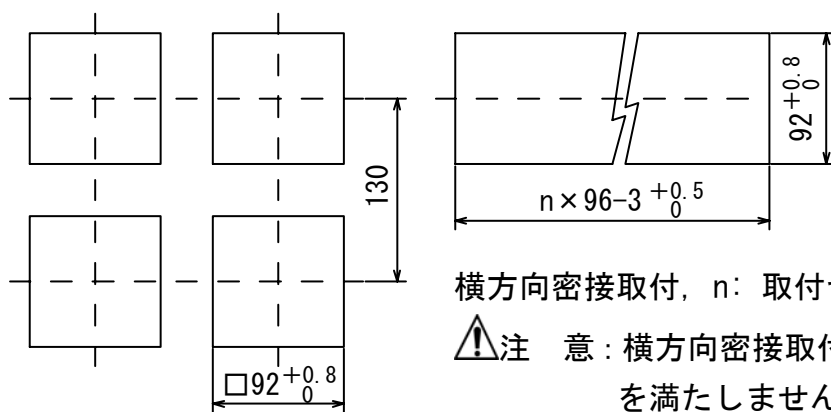

(図 3.3-2)

3.4 CT(カレントトランス)外形寸法図

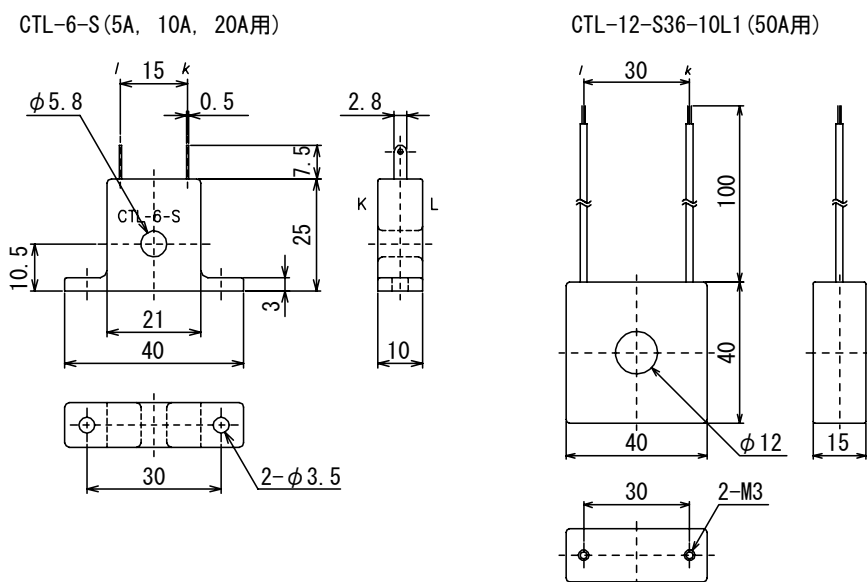

(図 3.4-1)

3.5 取付け(JCR-33A, JCD-33A 共通)

警告

ケースは樹脂製ですので、ねじ式取付金具のねじを必要以上に締め過ぎると、ねじ式取付金具やケースが変形するおそれがあります。

0.12N・mぐらいで締めてください。

防塵防滴IP66仕様を満たす為、本器は鉛直に取付けてください。


また、本器を取付ける面の剛性をご確認ください。

剛性が足りない場合、防塵防滴IP66仕様を満たせないことがあります。

取付け可能な制御盤の板厚: 1~15mm以内。

本器を制御盤前面から挿入してください。

ケース上下の穴にねじ式取付金具を引っ掛け、ねじを締付けて固定してください。

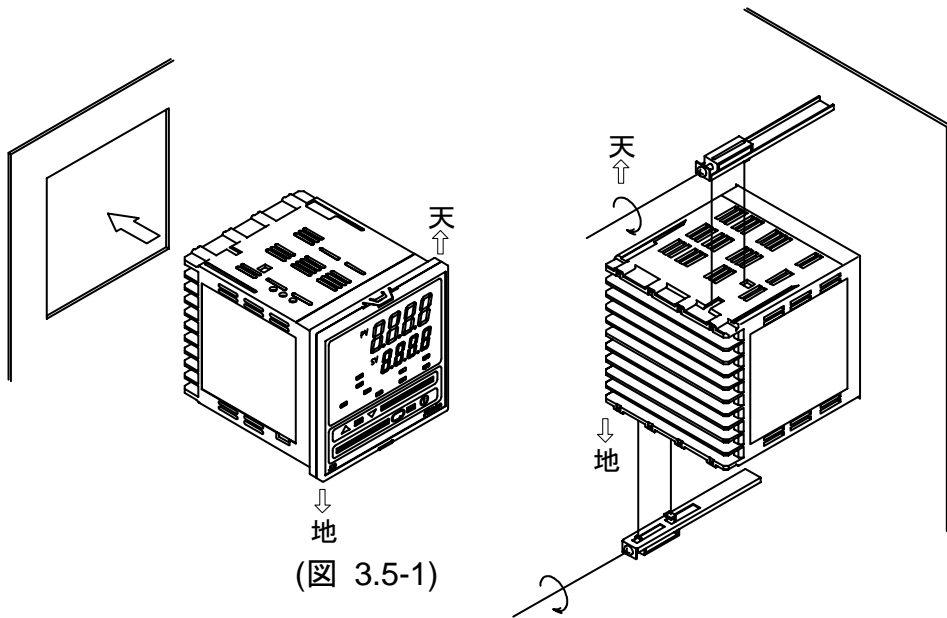


(図 3.5-1)

4. 配線

警告

配線等の作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の
起こる可能性があります。
また、本器電源を入れる前に、必ず本器の接地配線を行ってください。

4.1 端子配列

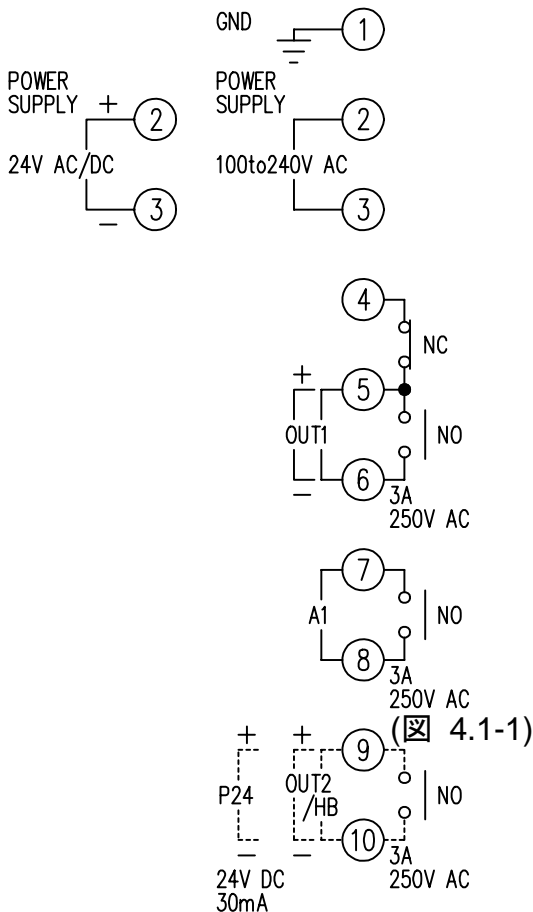

(図 4.1-1)

- POWER SUPPLY
電源
- OUT1
制御出力1(加熱出力)
- OUT2
制御出力2(冷却出力)
- A1
警報1出力
- A2
警報2出力
- LA
ループ異常警報出力
- HB
ヒータ断線警報出力
- P24
絶縁電源出力
- RS-485
シリアル通信(RS-485)
- SV2
第二主設定
- CT
CT入力
- TC
熱電対
- RTD
測温抵抗体
- DC
直流電圧、または直流電流


⚠ 注意

- ・ JCR-33A, JCD-33Aシリーズの端子台は、左側から配線する構造になっています。リード線は、必ず左側方向から端子へ挿入し、端子ねじで締め付けてください。
- ・ 点線は、オプション指定の場合を示し、指定がなければこの端子はありません。
- ・ A2(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加する場合、A2は端子⑫-⑬、ヒータ断線警報は端子⑨-⑩を使用してください。
- ・ 加熱冷却制御(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加する場合、加熱冷却制御は端子⑨-⑩、ヒータ断線警報は端子⑫-⑬を使用してください。
- ・ A2(オプション)とLA(オプション)を併せて付加する場合、出力は共通出力になります。
- ・ 絶縁電源出力(オプション)を付加した場合、加熱冷却制御(オプション)とヒータ断線警報(オプション)を付加することはできません。

■推奨端子について

下記のような、M3のねじに適合する絶縁スリーブ付圧着端子を使用してください。締付トルクは $0.6\text{N}\cdot\text{m}$ ～ $1.0\text{N}\cdot\text{m}$ を指定してください。

圧着端子	メーカー	形名	締付トルク
Y形	ニチフ端子	1.25Y-3	0.6N・m 最大 1.0N・m
	日本圧着端子	VD1.25-B3A	
丸形	ニチフ端子	1.25-3	
	日本圧着端子	V1.25-3	

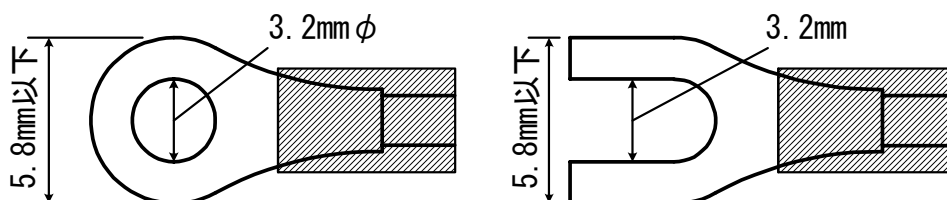

(図 4.1-2)


4.2 配線例

⚠ 注意

- ・ 熱電対、補償導線は本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
- ・ 測温抵抗体は3導線式のもので、本器のセンサ入力に合ったものをご使用ください。
- ・ 本器は外部電源スイッチ、遮断器およびヒューズを内蔵していません。必ず上記の装置類を、本器の近くに別途設けてください。
(推奨ヒューズ: 定格電圧250V AC, 定格電流: 2Aのタイムラグヒューズ)
- ・ 電源が24V AC/DCで、DCの場合、極性を間違わないようにしてください。
- ・ リレー接点出力形については、内蔵リレー接点保護の為、外部に負荷の容量に合ったリレーのご使用をおすすめします。
- ・ 入力線(熱電対、測温抵抗体等)と電源線、負荷線は離して配線してください。
- ・ 接地線は、太い電線($1.25\sim 2.0\text{mm}^2$)を使用してください。


[ヒータ断線警報出力]

- 位相制御されている電流の検出には使用できません。
- CTは付属のものを使用し、ヒータ回路の導線1本をCTの穴へ通してください。
- 外部からの干渉を避けるため、CTの導線と電源線、負荷線は離して配線してください。

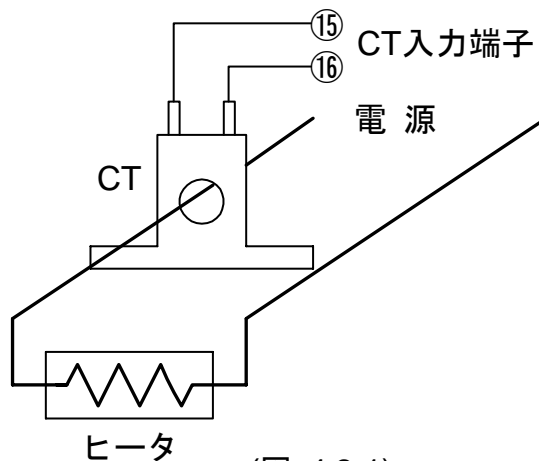

(図 4.2-1)

[JCR-33A-R/E]

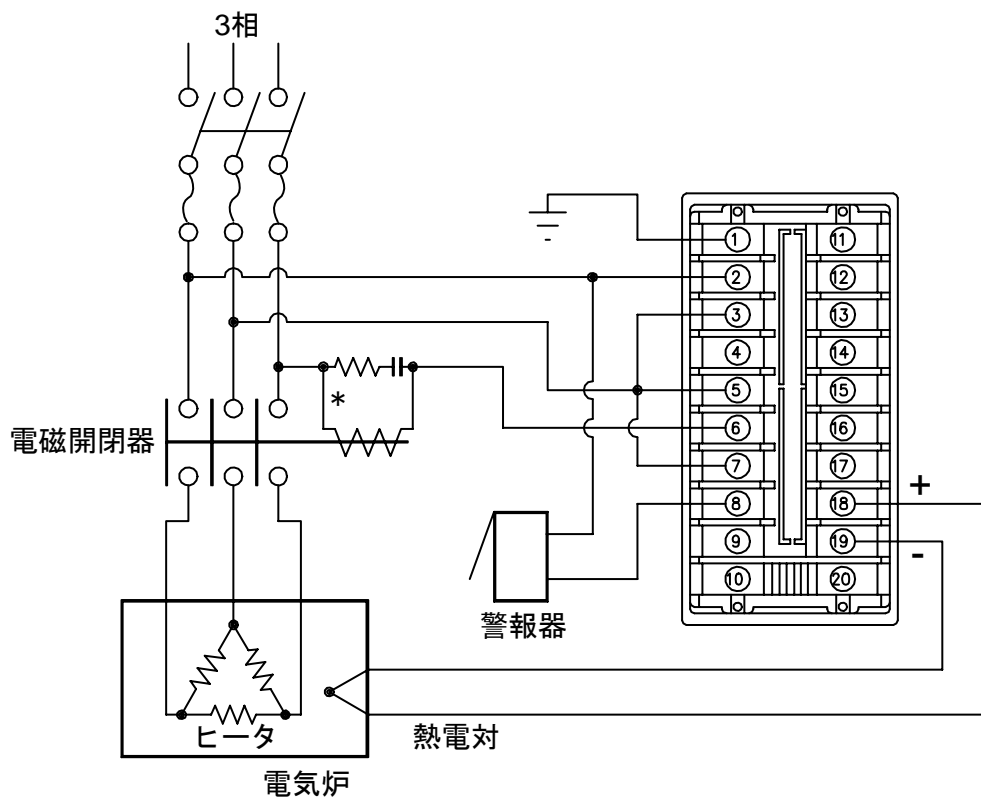

(図 4.2-2)

- *: 予期しない大きなレベルのノイズによる、本器への悪影響を防ぐ為、電磁開閉器のコイル間にスパークキラーを付けることをおすすめします。
- 電源電圧24Vは、AC/DCどちらでも使用可能ですが、DCの場合、極性を間違わないようにしてください。

5. 設定

熱電対入力，測温抵抗体入力の場合，電源投入後約 3 秒間，PV 表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，SV 表示器に入力レンジの上限値を表示します。

(表 5-1)

DC 入力の場合，電源投入後約 3 秒間，PV 表示器にセンサ入力のキャラクタを表示し，SV 表示器にスケーリング上限設定値を表示します。(表 5-1)

スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，その設定値を SV 表示器に表示します。この間すべての出力，LED 表示灯は OFF 状態です。

その後，PV 表示器にセンサからの入力値，SV 表示器に SV1，または SV2 を表示して制御を始めます。


制御出力オフ機能がはたらいっている状態では，PV 表示器にOFFを表示します。

制御出力オフ機能を解除するには，OUT/OFF キーを約 1 秒間押してください。

(表 5-1)


センサ入力	°C		°F	
	PV表示器	SV表示器	PV表示器	SV表示器
K	ℓ ℄	1370	ℓ F	2500
	ℓ .℄	4000	ℓ .F	7500
J	ℓ ℄	1000	ℓ F	1800
R	ℓ ℄	1760	ℓ F	3200
S	ℓ ℄	1760	ℓ F	3200
B	ℓ ℄	1820	ℓ F	3300
E	ℓ ℄	800	ℓ F	1500
T	ℓ .℄	4000	ℓ .F	7500
N	ℓ ℄	1300	ℓ F	2300
PL-II	PL℄	1390	PLF	2500
C(W/Re5-26)	ℓ ℄	2315	ℓ F	4200
Pt100	ℓ ℄	8500	ℓ F	9999
	ℓ ℄	850	ℓ F	1500
JPt100	Jℓ℄	5000	JℓF	9000
	Jℓ℄	500	JℓF	900
4~20mA DC	420A	スケーリング上限設定値		
0~20mA DC	020A			
0~ 1V DC	0 18			
0~ 5V DC	0 58			
1~ 5V DC	1 58			
0~10V DC	0 108			

5.1 設定フローチャート

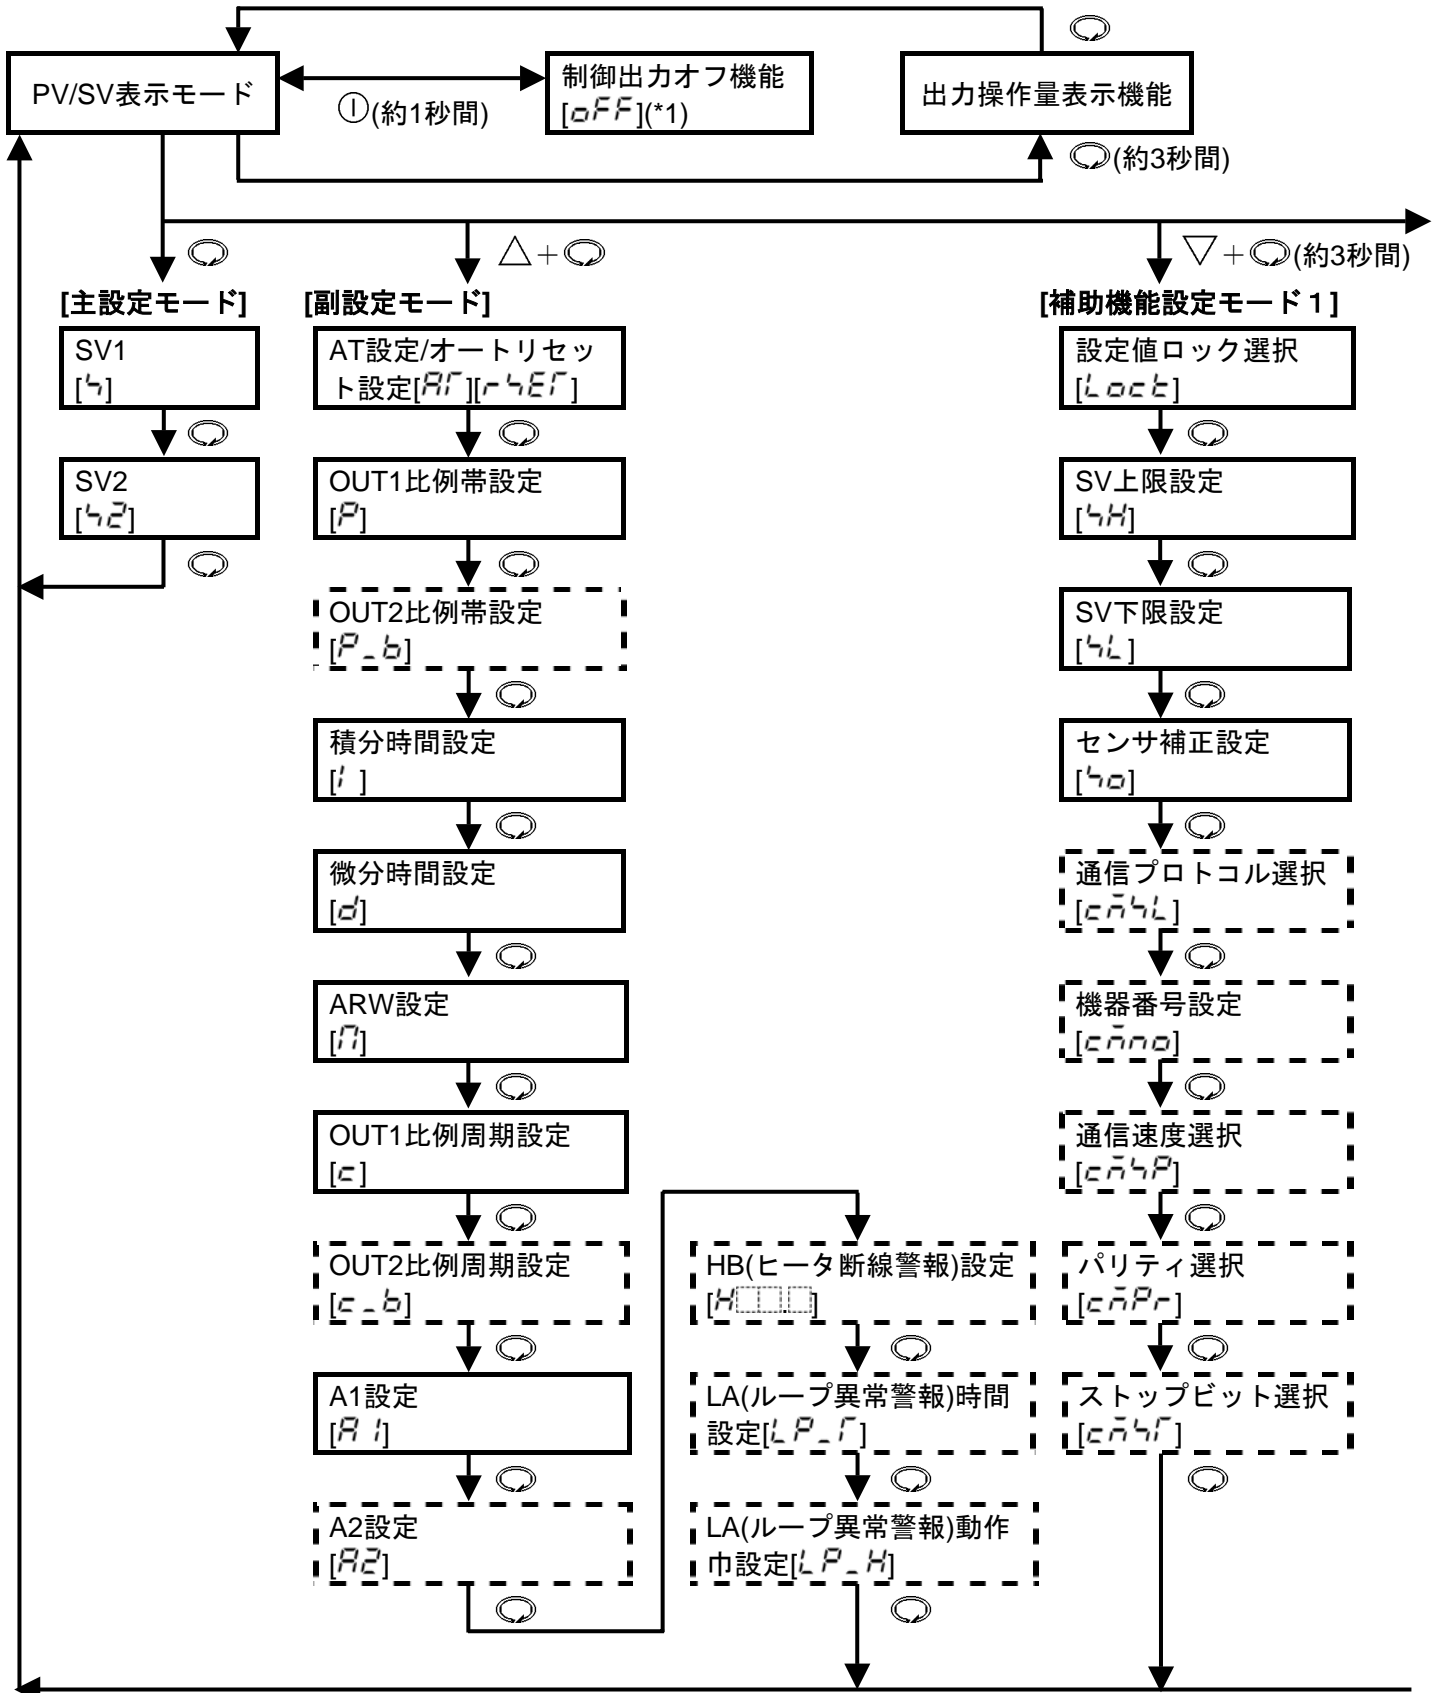

- ・ $\Delta + \text{③}$: Δ キーを押しながら, ③ キーを押します。
- ・ $\nabla + \text{⑤}$ (約3秒間): ∇ キーを押しながら, ⑤ キーを約3秒間押します。
- ・ $\Delta + \nabla + \text{⑤}$ (約3秒間): Δ キーおよび ∇ キーを押しながら, ⑤ キーを約3秒間押します。
- ・ 点線はオプションを付加した場合のみ表示します。

(*1)①キー機能選択で、自動または手動制御機能を選択している場合、①キーを押しても制御出力オフ機能ははたらかず、手動制御になります。

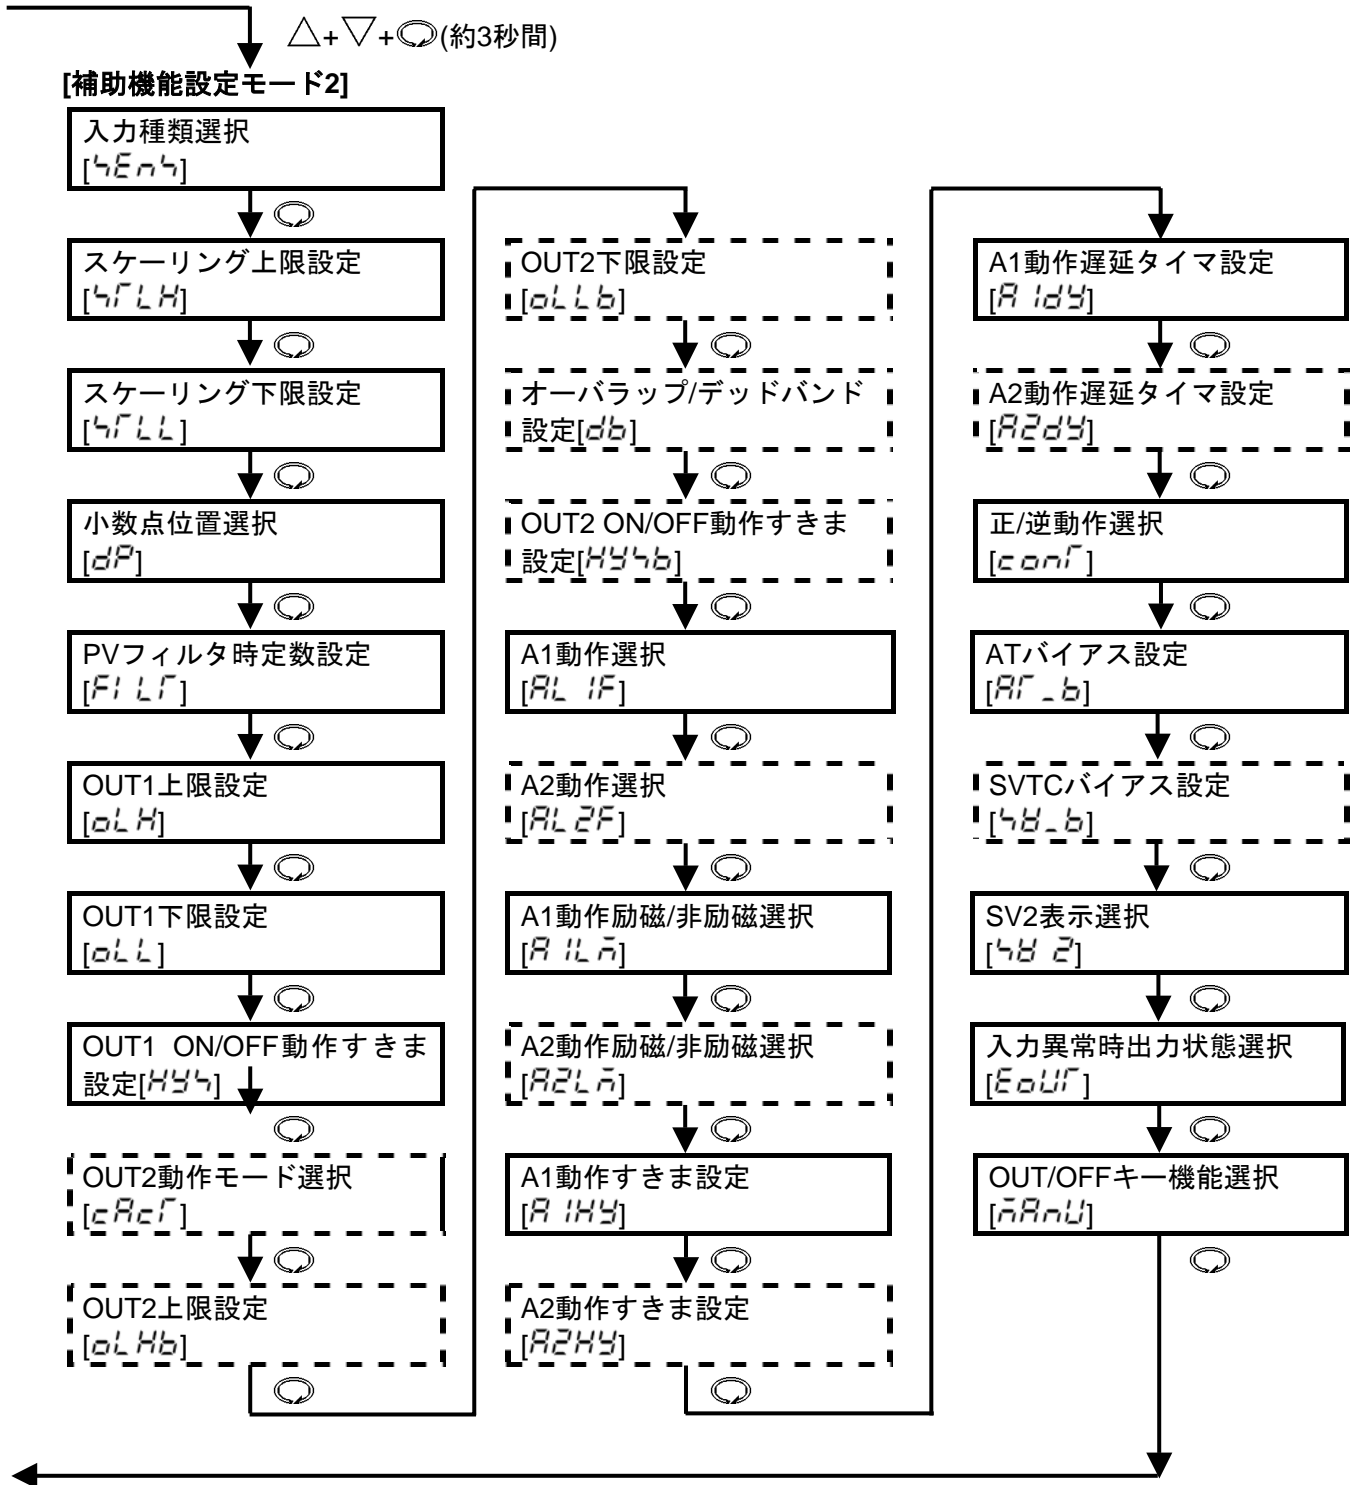

5.2 主設定モード

- キーを押すと、主設定モードになります。
- △, ▽キーで設定値(数値)を増減します。
- キーを押すと設定値が登録され、PV/SV表示モードに戻ります。

SV1[**△**]

- ・SV1を設定します。
- ・設定範囲: SV下限設定値～SV上限設定値, または
スケーリング下限設定値～スケーリング上限設定値
- ・工場出荷時: 0°C

SV2[**△**]

- ・SV2を設定します。
- ・設定範囲: SV下限設定値～SV上限設定値, または
スケーリング下限設定値～スケーリング上限設定値
- ・工場出荷時: 0°C

5.3 副設定モード

- △キーを押しながら、○キーを押すと、副設定モードになります。
- △, ▽キーで設定値(数値)を増減します。
- キーを押すと設定値が登録され、設定項目が切替わります。

AT設定/オートリセット設定[**PI**][**△**]

- ・AT(オートチューニング), またはオートリセット(オフセットの修正)の設定を行います。
- ・PD動作, P動作の時のみ, オートリセットの実行ができます。(PI, ON/OFF動作の場合, この設定項目は表示しません)
- ・工場出荷時: オートチューニング/オートリセット解除

[オートチューニングについて]

- ・オートチューニングを実行すると, AT表示灯が点滅し, PV/SV表示モードに戻ります。
- ・オートチューニングが終了すると, AT表示灯が消灯し, P, I, D, ARWの値を自動的に設定します。
- ・オートチューニング実行中は, 全ての設定ができません。
- ・オートチューニングを途中で解除すると, P, I, D, ARWの値はオートチューニング実行前の値になります。
- ・オートチューニング中に①キーを押すと, 制御出力OFF機能がはたらき, 再度①キーを押すと, PIDオートチューニングを解除します。
- ・オートチューニング実行後, 約4時間経過しても終了しない場合, 強制的にオートチューニングを終了します。

[オートリセットについて]

- ・オートリセットを実行すると, ただちにオフセットの修正(修正値を自動的に設定, AT表示灯が点滅)を始め, PV/SV表示モードに戻ります。
- ・キー操作による誤操作防止の為, オートリセット実行後, 約4分間は他の設定はできません。
- ・オートリセットが終了すると, AT表示灯が消灯し, 全ての設定ができるようになります。

OUT1比例帯設定[F]

- ・OUT1の比例帯を設定します。
設定値を0, または0.0に設定すると, ON/OFF動作になります。
- ・設定範囲: 0~1000°C(0~2000°F)
小数点付の場合, 0.0~999.9°C(0.0~999.9°F)
DC入力の場合, 0.0~100.0%
- ・工場出荷時: 10°C

OUT2比例帯設定[F - b]

- ・OUT2の比例帯を設定します。
設定値を0.0に設定すると, OUT2がON/OFF動作になります。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない, またはOUT1がON/OFF動作の場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0.0~10.0倍(OUT1比例帯に対しての倍率)
- ・工場出荷時: 1.0倍

積分時間設定[I]

- ・積分時間を設定します。
設定値を0にすると, 積分動作ははたらきません。(PD動作になります)
- ・OUT1がON/OFF動作の場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0~1000秒
- ・工場出荷時: 200秒

微分時間設定[D]

- ・微分時間を設定します。
設定値を0にすると, 微分動作ははたらきません。(PI動作になります)
- ・OUT1がON/OFF動作の場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0~300秒
- ・工場出荷時: 50秒

ARW(アンチリセットwindアップ)設定[W]

- ・アンチリセットwindアップを設定します。
- ・PID動作以外の場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0~100%
- ・工場出荷時: 50%

OUT1比例周期設定[c]

- ・OUT1の比例周期を設定します。
ON/OFF動作, 直流電流出力形の場合, この設定項目は表示しません。
- ・リレー接点出力形の場合, 比例周期の時間を短く設定すると, リレーの動作回数が多くなり, リレー接点の寿命が短くなります。
- ・設定範囲: 1~120秒
- ・工場出荷時: リレー接点出力形の場合30秒, 無接点電圧出力形の場合3秒

OUT2比例周期設定[c - b]

- ・OUT2の比例周期を設定します。
ON/OFF動作, 直流電流出力形の場合, この設定項目は表示しません。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない, またはOUT2がON/OFF動作の場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 1~120秒
- ・工場出荷時: リレー接点出力形の場合30秒, 無接点電圧出力形の場合3秒

A1設定[A1]

- ・ A1出力の動作点を設定します。
0, または0.0に設定すると, 警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報, 絶対値下限警報は除く)
- ・ [A1動作選択]で, 動作なしを選択した場合, この設定項目は表示しません。
- ・ 設定範囲: (表 5.3-1)参照
- ・ 工場出荷時: 0°C

A2設定[A2]

- ・ A2出力の動作点を設定します。
0, または0.0に設定すると, 警報動作ははたらきません。
(絶対値上限警報, 絶対値下限警報は除く)
- ・ A2出力(オプション)を付加していない, または[A2動作選択]で, 動作なしを選択した場合, この設定項目は表示しません。
- ・ 設定範囲, 工場出荷時の値は, A1設定と同じです。

HB(ヒータ断線警報)設定[HとX.Xを交互に表示]

- ・ ヒータ断線警報のヒータ電流値を設定します。
設定値を0.0に設定すると動作しません。
- ・ ヒータ断線警報(オプション)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。
- ・ OUT1がOFFの時, ヒータ断線警報の電流指示値は, 前回のOUT1がONの時の値を記憶しています。
- ・ 電源電圧の変動を考慮して, ヒータ電流値(設定値)の80%あたりで設定されることをおすすめします。
- ・ 警報出力は自己保持しません。
- ・ 設定範囲: 5Aの時, 0.0~5.0A 10Aの時, 0.0~10.0A
20Aの時, 0.0~20.0A 50Aの時, 0.0~50.0A
- ・ 工場出荷時: 0.0A

LA(ループ異常警報)時間設定[L P _ T]

- ・ ループ異常警報を判断する為の時間を設定します。
- ・ ループ異常警報(オプション)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。
- ・ 設定範囲: 0~200分
- ・ 工場出荷時: 0分

LA(ループ異常警報)動作巾設定[L P _ H]

- ・ ループ異常警報を判断する為の動作巾を設定します。
- ・ ループ異常警報(オプション)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。
- ・ 設定範囲: 0~150°C(°F)ただし, 小数点付の場合, 0.0~150.0°C(°F)
DC入力の場合, 0~1500(小数点位置は, 小数点位置選択に従う)
- ・ 工場出荷時: 0°C

[A1, A2 の設定範囲]

(表 5.3-1)

警報動作の種類	設定範囲
上限警報	-入力スパン～入力スパン°C(F) *1
下限警報	-入力スパン～入力スパン°C(F) *1
上下限警報	0～入力スパン°C(F) *1
上下限範囲警報	0～入力スパン°C(F) *1
絶対値上限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2
絶対値下限警報	入力レンジ下限値～入力レンジ上限値 *2
待機付上限警報	-入力スパン～入力スパン°C(F) *1
待機付下限警報	-入力スパン～入力スパン°C(F) *1
待機付上下限警報	0～入力スパン°C(F) *1

- ・ 小数点付入力の場合、-側設定の下限値は-199.9、+側設定の上限値は999.9になります。
- *1: DC入力の場合、入力スパンは、入力レンジスケーリング巾になります。
- *2: DC入力の場合、入力レンジ下限値(上限値)は、入力レンジスケーリング下限値(上限値)になります。

5.4 補助機能設定モード1

- ▽キーを押しながら、○キーを約3秒間押すと、補助機能設定モード1になります。
- △, ▽キーで設定値(数値)を増減します。
- キーを押すと設定値が登録され、設定項目が切替わります。

設定値ロック選択[Lock]

- ・ 設定値をロックし誤設定を防止する機能で、選択状態によりロックされる設定項目が異なります。
- ・ 設定値ロック選択を行う場合、ロック解除の状態に必要な設定項目の設定をしてから、設定値ロック選択を行ってください。
- ・ 選択項目:
 - (ロック解除): 全設定値の変更ができます。
 - Loc 1(ロック1) : 全設定値の変更ができません。
 - Loc 2(ロック2) : 主設定モードのみ変更ができます。
 - Loc 3(ロック3) : 全設定値の変更ができますが、変更したデータは、不揮発性メモリに書き込みませんので、計器電源を切ると前の値に戻ります。補助機能設定モード2の各設定項目は、変更するとSVや警報設定に影響を及ぼしますので変更しないでください。
通信機能を使って設定値を頻繁に変更する場合、必ずロック3にしてください。(通信機能で設定した値が、設定する前の値と同じ場合、不揮発性メモリに書き込みません。)
- ・ 工場出荷時: ロック解除状態

SV上限設定[SV]

- ・ SVの上限を設定します。
- ・ 設定範囲: SV下限設定値～入力レンジの上限値
DC入力の場合、SV下限設定値～スケーリング上限値(小数点の位置は、小数点位置選択に従う)
- ・ 工場出荷時: 入力レンジの上限値、またはスケーリング上限値

SV下限設定[4L]

- ・SVの下限を設定します。
- ・設定範囲: 入力レンジの下限値～SV上限設定値
DC入力の場合、スケーリング下限値～SV上限設定値(小数点の位置は、小数点位置選択に従う)
- ・工場出荷時: 入力レンジの下限値, またはスケーリング下限値

センサ補正設定[40]

- ・センサの補正值を設定します。(センサ補正值にかかわらず, 入力定格のレンジ内で有効)
- ・設定範囲: -100.0～100.0°C(°F)
DC入力の場合, -1000～1000(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)
- ・工場出荷時: 0.0°C

通信プロトコル選択[4L]

- ・本器の通信プロトコルを選択します。
- ・シリアル通信(オプション)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。
- ・選択項目: *nonL* (神港標準)
 : *nodA* (Modbus ASCIIモード)
 : *nodr* (Modbus RTUモード)
- ・工場出荷時: 神港標準

機器番号設定[4no]

- ・本器の機器番号を設定します。(シリアル通信において, 複数台接続して通信を行う場合, 各計器に個別の機器番号を設定しないと通信できません)
- ・シリアル通信(オプション)を付加していない場合, この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0～95
- ・工場出荷時: 0

通信速度選択[4P]

- ・本器の通信速度を選択します。(ホストコンピュータ側の通信速度と, 本器の通信速度が一致していないと通信できません)
- ・シリアル通信(オプション)を付加していない場合, この選択項目は表示しません。
- ・選択項目: *24* (2400bps), *48* (4800bps), *96* (9600bps), *192* (19200bps)
- ・工場出荷時: 9600bps

パリティ選択[4Pr]

- ・本器のパリティを選択します。
- ・シリアル通信(オプション)を付加していない, または[通信プロトコル選択]で, 神港標準を選択している場合, この選択項目は表示しません。
- ・選択項目: *nonE* (無し)
 : *EEEn* (偶数)
 : *odd* (奇数)
- ・工場出荷時: 偶数

ストップビット選択[4i]

- ・本器のストップビットを選択します。
- ・シリアル通信(オプション)を付加していない, または[通信プロトコル選択]で, 神港標準を選択している場合, この選択項目は表示しません。
- ・選択項目: *1* (1)
 : *2* (2)
- ・工場出荷時: 1

5.5 補助機能設定モード2

△と▽キーを押しながら，⊙キーを約3秒間押すと，補助機能設定モード2になります。

△，▽キーで設定値(数値)を増減します。

⊙キーを押すと設定値が登録され，設定項目が切替わります。

※[設定値ロック選択]で，ロック3を選択している場合，ロック3を解除(ロック無し)してから，補助機能設定モード2の各設定項目の変更を行ってください。

入力種類選択[5E n L]

- ・熱電対(10種類)，測温抵抗体(2種類)，直流電流(2種類)，直流電圧(4種類)の中から入力，°C/Fを選択することができます。
- ・直流電圧入力から各入力に変更する場合，本器に接続されているセンサを外してから，各入力への変更を行ってください。
センサを接続したまま各入力への変更を行うと，入力回路が故障します。
- ・工場出荷時: K(-200~1370°C)

入力の種類	入力レンジ	
K	-200~1370°C : <i>E C</i>	-320~2500°F : <i>E F</i>
	-199.9~ 400.0°C : <i>E .C</i>	-199.9~ 750.0°F : <i>E .F</i>
J	-200~1000°C : <i>J C</i>	-320~1800°F : <i>J F</i>
R	0~1760°C : <i>r C</i>	0~3200°F : <i>r F</i>
S	0~1760°C : <i>s C</i>	0~3200°F : <i>s F</i>
B	0~1820°C : <i>b C</i>	0~3300°F : <i>b F</i>
E	-200~ 800°C : <i>E C</i>	-320~1500°F : <i>E F</i>
T	-199.9~ 400.0°C : <i>T C</i>	-199.9~ 750.0°F : <i>T F</i>
N	-200~1300°C : <i>n C</i>	-320~2300°F : <i>n F</i>
PL-II	0~1390°C : <i>PL2C</i>	0~2500°F : <i>PL2F</i>
C(W/Re5-26)	0~2315°C : <i>c C</i>	0~4200°F : <i>c F</i>
Pt100	-199.9~ 850.0°C : <i>PT C</i>	-199.9~ 999.9°F : <i>PT F</i>
JPt100	-199.9~ 500.0°C : <i>JPT C</i>	-199.9~ 900.0°F : <i>JPT F</i>
Pt100	-200~ 850°C : <i>PT C</i>	-300~1500°F : <i>PT F</i>
JPt100	-200~ 500°C : <i>JPT C</i>	-300~ 900°F : <i>JPT F</i>
4~20mA DC	-1999~9999: <i>420A</i>	
0~20mA DC	-1999~9999: <i>020A</i>	
0~ 1V DC	-1999~9999: <i>0 1B</i>	
0~ 5V DC	-1999~9999: <i>0 5B</i>	
1~ 5V DC	-1999~9999: <i>1 5B</i>	
0~10V DC	-1999~9999: <i>0 10B</i>	

スケーリング上限設定[5FLH]

- ・スケールの上限值を設定します。
- ・DC入力以外の場合，この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: スケーリング下限値~入力レンジの上限值(小数点の位置は，小数点位置選択に従う)
- ・工場出荷時: 9999

<p>スケーリング下限設定[\overline{LFL}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スケールの下限值を設定します。 ・DC入力以外の場合、この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 入力レンジの下限值～スケーリング上限値(小数点の位置は、小数点位置選択に従う) ・工場出荷時: -1999
<p>小数点位置選択[\overline{DP}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小数点の位置を選択します。 ・DC入力以外の場合、この設定項目は表示しません。 ・選択項目: $\overline{0}$(小数点なし), $\overline{.00}$(小数点以下1桁), $\overline{.000}$(小数点以下2桁), $\overline{.0000}$(小数点以下3桁) ・工場出荷時: 小数点なし
<p>PVフィルタ時定数設定[\overline{FILT}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PVフィルタ時定数を設定します。 ただし、設定値が大きすぎると、応答の遅れにより制御結果に悪い影響を与えることがあります。 ・設定範囲: 0.0～10.0秒 ・工場出荷時: 0.0秒
<p>OUT1上限設定[\overline{OLH}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OUT1の上限値を設定します。 ON/OFF動作の場合、この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: OUT1下限値～100%(リレー接点出力, 無接点電圧出力) OUT1下限値～105%(直流電流出力) ・工場出荷時: 100%
<p>OUT1下限設定[\overline{OLL}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OUT1の下限值を設定します。 ON/OFF動作の場合、この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 0%～OUT1上限値(リレー接点出力, 無接点電圧出力) -5%～OUT1上限値(直流電流出力) ・工場出荷時: 0%
<p>OUT1 ON/OFF動作すきま設定[\overline{HSH}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OUT1のON/OFF動作すきまを設定します。 ON/OFF動作時のみ表示します。 ・設定範囲: 0.1～100.0℃(°F) DC入力の場合、1～1000(小数点の位置は、小数点位置選択に従う) ・工場出荷時: 1.0℃
<p>OUT2動作モード選択[\overline{ACT}]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OUT2の動作を、空冷、油冷、水冷のいずれかから選択します。 加熱冷却制御(オプション)を付加していない、またはOUT2がON/OFF動作の場合、この選択項目は表示しません。 ・選択項目: \overline{AIR}(空冷[リニア特性]) \overline{OIL}(油冷[1.5乗特性]) \overline{WAT}(水冷[2乗特性]) ・工場出荷時: 空冷

OUT2上限設定[OLHb]

- ・OUT2の上限値を設定します。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない、またはOUT2がON/OFF動作の場合、この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: OUT2下限値~100%(リレー接点出力, 無接点電圧出力)
OUT2下限値~105%(直流電流出力)
- ・工場出荷時: 100%

OUT2下限設定[OLLb]

- ・OUT2の上限値を設定します。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない、またはOUT2がON/OFF動作の場合、この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0%~OUT2上限値(リレー接点出力, 無接点電圧出力)
-5%~OUT2上限値(直流電流出力)
- ・工場出荷時: 0%

オーバラップ/デッドバンド設定[db]

- ・OUT1とOUT2のオーバラップ/デッドバンドを設定します。
+設定値でデッドバンド, -設定値でオーバラップです。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない場合、この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: -100.0~100.0°C(°F)
DC入力の場合, -1000~1000(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)
- ・工場出荷時: 0.0°C

OUT2 ON/OFF動作すきま設定[HGhb]

- ・OUT2のON/OFF動作すきまを設定します。
- ・加熱冷却制御(オプション)を付加していない、またはOUT2がON/OFF動作の場合、この設定項目は表示しません。
- ・設定範囲: 0.1~100.0°C(°F)
DC入力の場合, 1~1000(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)
- ・工場出荷時: 1.0°C

A1動作選択[ALIF]

- ・A1の動作を選択します。
- ・選択項目:

警報動作なし	(----)	絶対値上限警報動作	(RH)
上限警報動作	(H)	絶対値下限警報動作	(rRH)
下限警報動作	(L)	待機付上限警報動作	(H u)
上下限警報動作	(HL)	待機付下限警報動作	(L u)
上下限範囲警報動作	(wid)	待機付上下限警報動作	(HL u)
- ・工場出荷時: 警報動作なし

A2動作選択[ALRF]

- ・A2の動作を選択します。
- ・A2(オプション)を付加していない場合、この選択項目は表示しません。
- ・選択項目, 工場出荷時の値は, A1動作選択と同じです。

A1動作励磁/非励磁選択[ALn]

- ・A1動作の励磁, または非励磁の選択を行います。
- ・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合、この選択項目は表示しません。
- ・選択項目: nonL(励磁)
rEn(非励磁)
- ・工場出荷時: 励磁

<p>A2動作励磁/非励磁選択[A2L_n]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A2動作の励磁，または非励磁の選択を行います。 ・[A2動作選択]で警報動作なしを選択した場合，またはA2(オプション)を付加していない場合，この選択項目は表示しません。 ・選択項目，工場出荷時の値は，A1動作励磁/非励磁選択と同じです。
<p>A1動作すきま設定[A1H₃]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A1の動作すきまを設定します。 ・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 0.1~100.0°C(F) DC入力の場合，1~1000(小数点の位置は，小数点位置選択に従う) ・工場出荷時: 1.0°C
<p>A2動作すきま設定[A2H₃]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A2の動作すきまを設定します。 ・[A2動作選択]で警報動作なしを選択，またはA2(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲，工場出荷時の値は，A1動作すきま設定と同じです。
<p>A1動作遅延タイマ設定[A1d₃]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A1の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。 ・[A1動作選択]で警報動作なしを選択した場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 0~9999秒 ・工場出荷時: 0秒
<p>A2動作遅延タイマ設定[A2d₃]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A2の動作遅延時間を設定します。入力が，警報出力範囲に入ってから設定時間を経過すると，警報出力が作動します。 ・[A2動作選択]で警報動作なしを選択，またはA2(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲，工場出荷時の値は，A1動作遅延タイマ設定と同じです。
<p>正/逆動作選択[conf]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・逆(加熱)，または正(冷却)動作の切替えを行います。 ・選択項目: HEAT(逆[加熱])，COOL(正[冷却]) ・工場出荷時: 逆(加熱)
<p>ATバイアス設定[AT_b]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PIDオートチューニング時のバイアス値を設定します。 ・DC入力の場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 0~50°C(0~100°F) 小数点付の場合，0.0~50.0°C(0.0~100.0°F) ・工場出荷時: 20°C
<p>SVTCバイアス設定[VB_b]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設定値デジタル伝送で受取った値に，この設定項目で設定した値を加算した値が制御目標値となります。 ・シリアル通信(オプション)を付加していない場合，この設定項目は表示しません。 ・設定範囲: 定格レンジの±20%相当の換算値 DC入力の場合，スケーリング中の±20% (小数点の位置は，小数点位置選択に従う) ただし，一側の最小値は-1999，-199.9，-19.9，または-1.999です。 ・工場出荷時: 0

SV2表示選択[45 2]

- ・SV2の表示，非表示を選択します。
- ・シリアル通信(オプション)を付加している場合，この設定項目は表示しません。
- ・選択項目: **on**(表示)，**off**(非表示)
- ・工場出荷時: 表示

入力異常時出力状態選択[50 1]

- ・DC 入力が入力異常(オーバスケールまたはアンダスケール)時，OUT1, OUT2([オプション: D□]付加時)の出力状態を選択します。
- ・DC 入力で，直流電流出力以外の場合，この設定項目は表示しません。
- ・**off**□: OFF(4mA)または OUT1(OUT2)下限設定値を出力します
- ・**on**□: 偏差に応じて OFF(4mA)または OUT1(OUT2)下限設定値から ON(20mA)または OUT1(OUT2)上限設定値の間で出力します。
- ・工場出荷時: 出力OFF

OUT/OFFキー機能選択[55 1]

- ・OUT/OFFキーの機能を選択します。
- ・選択項目: **off**(OUT/OFF機能)，**on**(自動/手動制御切替え機能)
- ・工場出荷時: OUT/OFF機能

[センサ補正機能について]

制御したい箇所にセンサを設置できない時，センサが測定した温度と制御希望箇所の温度と異なることがあります。また，複数台の調節計を用いて制御する場合，センサの精度あるいは負荷容量のばらつき等で同一設定値でも測定温度(入力値)が一致しないことがあります。このような時にセンサの入力値を補正して，制御箇所の温度を希望する温度に合わせることができます。

ただし，センサ補正值にかかわらず，入力定格のレンジ内で有効です。

[ループ異常警報について]

出力操作量が100%，または出力上限値に達した後，PV値がループ異常警報の判断時間内に，その巾だけ(上昇)しない時，警報が出力されます。また，出力操作量が0%，または出力下限値に達した後，PV値がループ異常警報の判断時間内にその巾だけ(下降)しない時，警報が出力されます。制御動作が正動作の時は，先の()内がそれぞれ下降および上昇となります。

[SV1/SV2外部選択について]


外部操作によりSV1，またはSV2を選択することができます。

- ・⑭-⑰間オープンでSV1を選択することができます。
- ・⑭-⑰間ショートでSV2を選択することができます。
- ・設定モード中およびPIDオートチューニング実行中は，設定値メモリ番号の変更はできません。

[励磁/非励磁について]

警報動作を励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦-⑧，または⑫-⑬間)は導通状態(ON)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は非導通状態(OFF)になります。(図 5.5-1)

警報動作を非励磁に選択した場合，警報出力表示灯が点灯時，警報出力(端子⑦-⑧，または⑫-⑬間)は非導通状態(OFF)になり，警報出力表示灯が消灯時，警報出力は導通状態(ON)になります。(図 5.5-1)

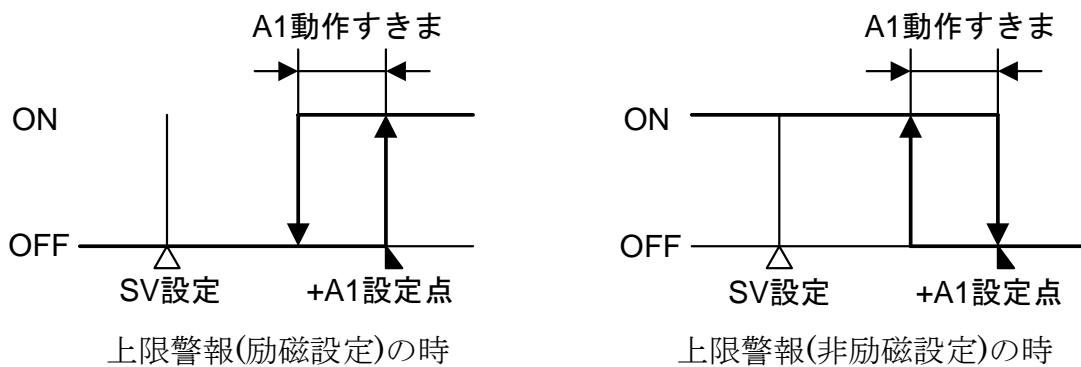

(図 5.5-1)

5.6 制御出力オフ機能

制御出力オフ機能[OFF]

- ・制御動作を一時停止したい時や複数台の内、使用しない本器の電源を切らずに制御出力をOFFにする機能で、PV表示器に“OFF”と表示されます。
- ・どのモードからでも①キーを約1秒間押しすと、制御出力オフ機能がはたらきます。この状態で再度①キーを約1秒間押しすと、制御出力オフ機能が解除されます。
- ・制御出力オフ機能は、本器の電源を切り、再度電源を投入しても解除されません。解除するには、①キーを約1秒間押ししてください。

5.7 自動/手動制御機能

PV/SV表示モード(手動制御)

- ・この機能を使用する場合、[OUT/OFFキー機能選択]で自動/手動制御機能を選択する必要があります。
はじめに①キーを押してください。
△, ▽キーで、SV表示器に表示されている制御出力操作量(MV)値を増減し、制御を行います。
- ・SV表示器の、小数点第一位が点滅します。
- ・再度、①キーを押すと、PV/SV表示モード(自動制御)に戻ります。
(本器への電源投入時は、自動制御で制御を行います)
- ・自動制御から手動制御に切替えた時、または手動制御から自動制御に切替えた時は、バランスレスバンプレス機能がはたらき、操作量の急変を防ぎます。
- ・自動/手動制御機能を選択している場合、制御出力オフ機能ははたらきません。

5.8 出力操作量表示

出力操作量表示

- ・PV/SV表示モードの時、②キーを約3秒間押し続けると、SV表示器に出力操作値を表示します。出力操作量値を表示している間、SV表示器の小数点1桁目が、0.5秒周期で点滅します。
再度、②キーを押すと、PV/SV表示モードに戻ります。

6. 運 転

制御盤への取付け、配線が完了しましたら次の順序で運転を開始します。

(1) JCR-33A, JCD-33A 電源ON

本器へ供給される電源をONにします。

熱電対、測温抵抗体入力の場合、電源投入後約3秒間、PV表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し、SV表示器に入力レンジの上限値を表示します。(表 6-1)

DC入力の場合、電源投入後約3秒間、PV表示器にセンサ入力のキャラクタを表示し、SV表示器にスケーリング上限設定値を表示します。(表 6-1)

ただし、スケーリング上限設定で他の値を設定している場合、その設定値がSV表示器に表示されます。(この間全ての出力、LED表示灯はOFF状態になります)

その後、PV表示器にセンサからの入力値、SV表示器にSV1、またはSV2を表示して制御を始めます。(制御出力オフ機能がはたらいっている場合、PV表示器に[OFF]が表示されます)

(表 6-1)

センサ入力	°C		°F	
	PV表示器	SV表示器	PV表示器	SV表示器
K	tc C	1370	t F	2500
	tc C	4000	t F	7500
J	jd C	1000	jd F	1800
R	rc C	1760	rc F	3200
S	sc C	1760	sc F	3200
B	bc C	1820	bc F	3300
E	ec C	800	ec F	1500
T	tc C	4000	tc F	7500
N	nc C	1300	nc F	2300
PL-II	PL2C	1390	PL2F	2500
C(W/Re5-26)	cc C	2315	cc F	4200
Pt100	Pt C	8500	Pt F	9999
	Pt C	850	Pt F	1500
JPt100	JPt C	5000	JPt F	9000
	JPt C	500	JPt F	900
4~20mA DC	420R	スケーリング上限設定値		
0~20mA DC	020R			
0~ 1V DC	0 1R			
0~ 5V DC	0 5R			
1~ 5V DC	1 5R			
0~10V DC	0 10R			

(2) 設定値の入力

[5. 設 定]以降を参照して各設定値を入力してください。

(3) 負荷回路の電源をONにする

負荷回路の電源をONにします。

制御対象を主設定値に保つよう、調節動作を開始します。

7. 動作説明

7.1 OUT1動作図

	加熱(逆)動作	冷却(正)動作
制御動作		
R / □	<p>偏差に応じて周期動作</p>	<p>偏差に応じて周期動作</p>
S / □	<p>偏差に応じて周期動作</p>	<p>偏差に応じて周期動作</p>
A / □	<p>偏差に応じて連続的に変化</p>	<p>偏差に応じて連続的に変化</p>
表示 (OUT1) 緑	<p>点灯 消灯</p>	<p>消灯 点灯</p>

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。

7.2 ヒータ断線警報動作図(オプション)

ヒータ断線警報動作	
ヒータ断線警報出力	
表示 (HB) 赤	<p>点灯 消灯</p>

加熱冷却制御(オプション)を付加している場合、端子⑫-⑬をヒータ断線警報の出力端子として使用します。

7.3 OUT1 ON/OFF動作図

	加熱(逆)動作		冷却(正)動作	
制御動作				
R / □				
S / □				
A / □				
表示 (OUT1) 緑				

部分は ON(点灯)または OFF(消灯)します。

7.4 OUT2(加熱冷却制御)動作図(オプション)

制御動作	<p>ON ———— 加熱動作 ———— ON OFF - - - - (冷却動作) - - - - OFF</p> <p>加熱側比例帯 (冷却側比例帯)</p> <p>SV設定</p>		
R / □	<p>H(4) C(5) L(6)</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
DR	<p>9 10</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
S / □	<p>+ 5 - 6</p> <p>12V DC 12/0V DC 0V DC</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
DS	<p>+ 9 - 10</p> <p>0V DC 0/12V DC 12V DC</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
A / □	<p>+ 5 - 6</p> <p>20mA DC 20~4mA DC 4mA DC</p> <p>偏差に応じて連続的に変化</p>		
DA	<p>+ 9 - 10</p> <p>4mA DC 4~20mA DC 20mA DC</p> <p>偏差に応じて連続的に変化</p>		
表示 (OUT1) 緑	<p>点灯 消灯</p>		
表示 (OUT2) 黄	<p>消灯 点灯</p>		

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

——— は加熱制御動作を表しています。

- - - - - は冷却制御動作を表しています。

デッドバンドを設定した場合


制御動作	<p>ON ——— 加熱動作 ——— ON (冷却動作) ——— ON</p> <p>OFF - - - - - SV設定 - - - - - OFF</p> <p>加熱側比例帯 デッドバンド (冷却側比例帯)</p>		
R / □	<p>H (4) C (5) L (6)</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
DR	<p>9 10</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
S / □	<p>+ (5) 12V DC - (6)</p> <p>+ (5) 12/0V DC - (6)</p> <p>+ (5) 0V DC - (6)</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
DS	<p>+ (9) 0V DC - (10)</p> <p>+ (9) 0/12V DC - (10)</p> <p>+ (9) 12V DC - (10)</p> <p>偏差に応じて周期動作</p>		
A / □	<p>+ (5) 20mA DC - (6)</p> <p>+ (5) 20~4mA DC - (6)</p> <p>+ (5) 4mA DC - (6)</p> <p>偏差に応じて連続的に変化</p>		
DA	<p>+ (9) 4mA DC - (10)</p> <p>+ (9) 4~20mA DC - (10)</p> <p>+ (9) 20mA DC - (10)</p> <p>偏差に応じて連続的に変化</p>		
表示 (OUT1) 緑	<p>点灯 消灯</p>		
表示 (OUT2) 黄	<p>消灯 点灯</p>		

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

——— は加熱制御動作を表しています。

- - - - - は冷却制御動作を表しています。

リレー接点出力で、オーバーラップを設定した場合

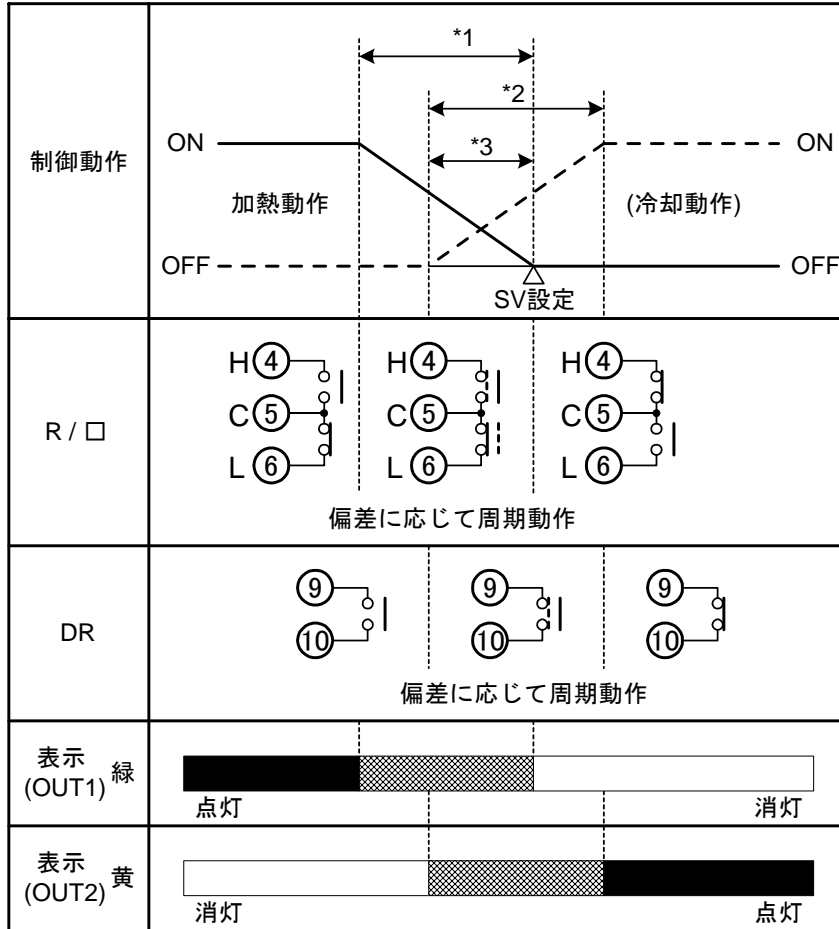

部分はON(点灯)またはOFF(消灯)します。

—— は加熱制御動作を表しています。

----- は冷却制御動作を表しています。


*1: 加熱側比例帯

*2: 冷却側比例帯

*3: オーバラップバンド

7.5 A1, A2 動作図

	上限警報	下限警報
警報動作		
警報出力	+側 -側	+側 -側
	上下限警報	上下限範囲警報
警報動作		
警報出力		
	絶対値上限警報	絶対値下限警報
警報動作		
警報出力		
	待機付上限警報	待機付下限警報
警報動作		
警報出力	+側 -側	+側 -側

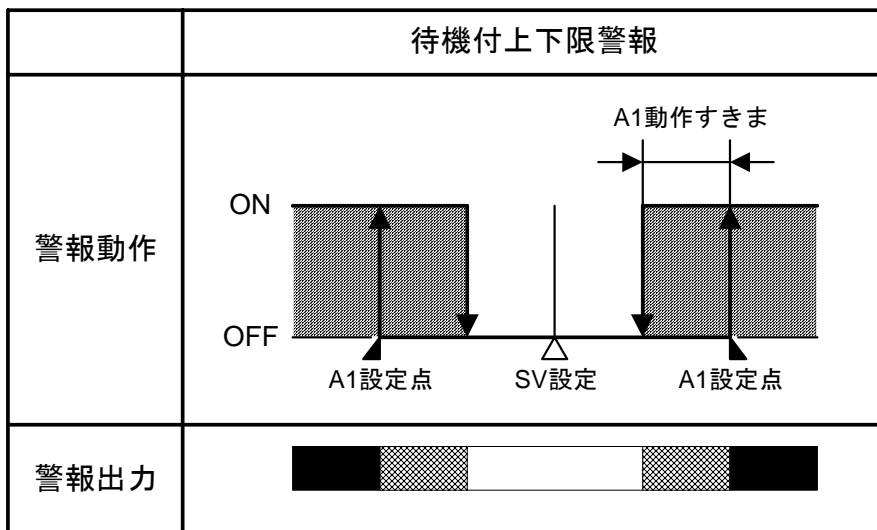

■ : A1 出力端子⑦-⑧間 ON

▨ : A1 出力端子⑦-⑧間 ON または OFF

□ : A1 出力端子⑦-⑧間 OFF

▩ : この部分において待機機能がはたらきます。

A2 出力の場合、端子⑫-⑬間に出力します。

A1, A2 表示灯は、それぞれの出力端子が ON の時点灯、出力端子が OFF の時消灯します。

7.6 SV1/SV2外部切替動作図

	SV1	SV2
設定値メモリ 外部切替		
表示 緑	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SV1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SV2</div> </div> <p style="text-align: center;">点灯 消灯</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SV1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SV2</div> </div> <p style="text-align: center;">消灯 点灯</p>

※シリアル通信(オプション)を付加している場合、この機能ははたらきません。

8. 制御動作の説明

8.1 P, I, Dの説明

(1) 比例帯(P)

比例動作は、設定値とプロセス温度との偏差に比例して制御出力が変化する動作です。比例帯を狭くすれば、わずかなプロセス温度の変化に対しても制御出力が変化しオフセットが小さくなって良好な制御結果が得られます。

しかし、極端に比例帯を狭くすると、少しの外乱でもプロセス温度に変動が生じ、ON/OFF動作のような制御となり、ハンチング現象を起こします。(振動的な制御になります)

安定する制御結果を観察しながら比例帯を少しずつ狭くして最適値を選びます。

(2) 積分時間(I)

積分動作は、オフセットを除去するために用いる動作です。
積分時間を短くすると、設定点への引き戻しは速くなりますが、振動の周期性が速くなり安定性は不利になります。


(3) 微分時間(D)

微分動作は、プロセス温度の変化を变化速度に応じて、引き戻す動作です。
オーバシュート、アンダシュートの振幅を減少させます。
微分時間を短くすると引き戻し量が少なくなり、微分時間を長くすると戻り過ぎの現象が出て、制御系が振動的になることがあります。

8.2 本器のPIDオートチューニング


PIDオートチューニングを設定すると、プロセスに強制的に変動を与えてP, I, D各値の最適値が自動設定されます。

(1) SV値と制御温度の差が大きい立ち上がりの場合、SV値より20°C(F)低い温度で変動を与えます。

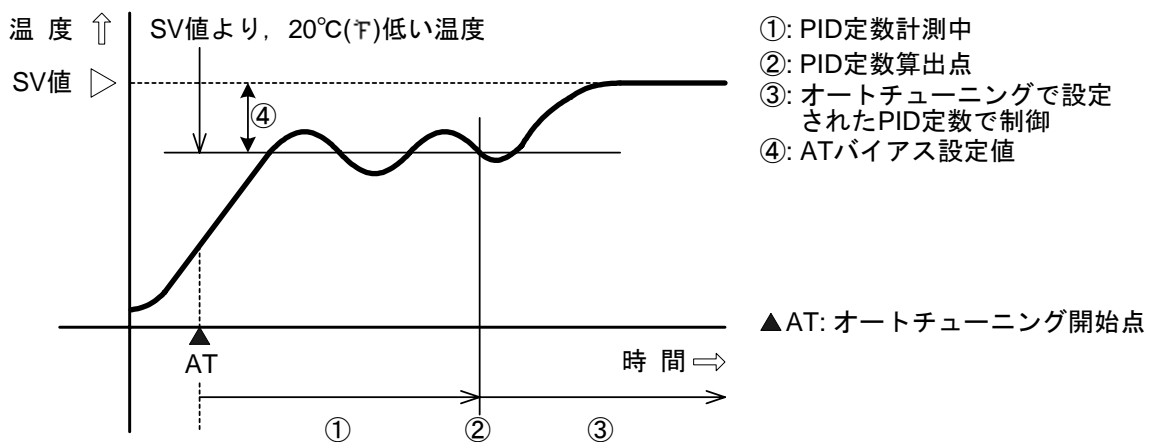


(図 8.2-1)

(2) 制御中の安定時、または制御温度がSV値の±20°C(F)以内の場合、SV値で変動を与えます。

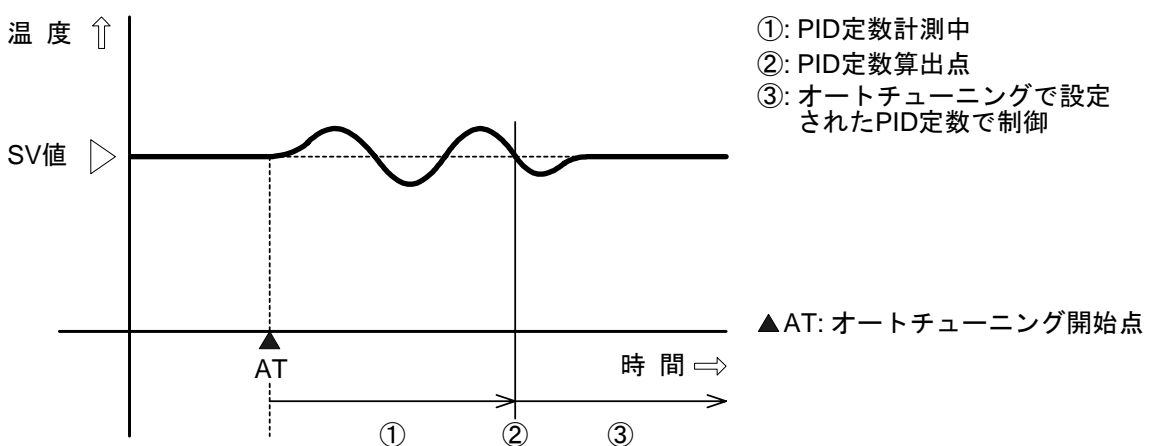

(図 8.2-2)


(3) 制御温度が SV 値より 20°C(F)以上高い場合、SV 値より 20°C(F)高い温度で変動を与えます。

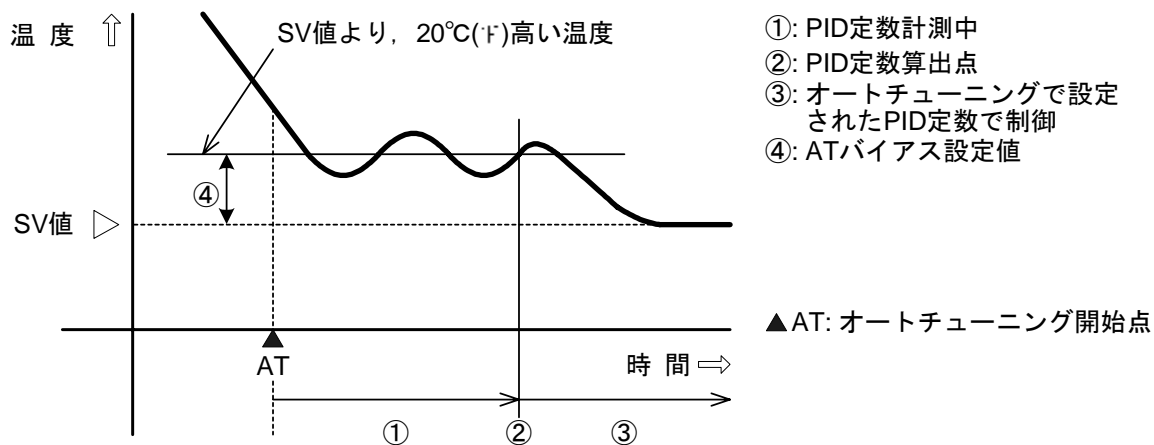

(図 8.2-3)

8.3 オートリセット(オフセットの修正)

PD動作時、比例帯内に安定したところ(PV表示が安定したところ)で、オートリセットを実行することによりオフセットを修正します。この修正値は、内部記憶しているため、プロセスに変更がない限り次回からオートリセットの実行は必要ありません。ただし、比例帯(P)を0に設定すると、修正値はクリアされます。

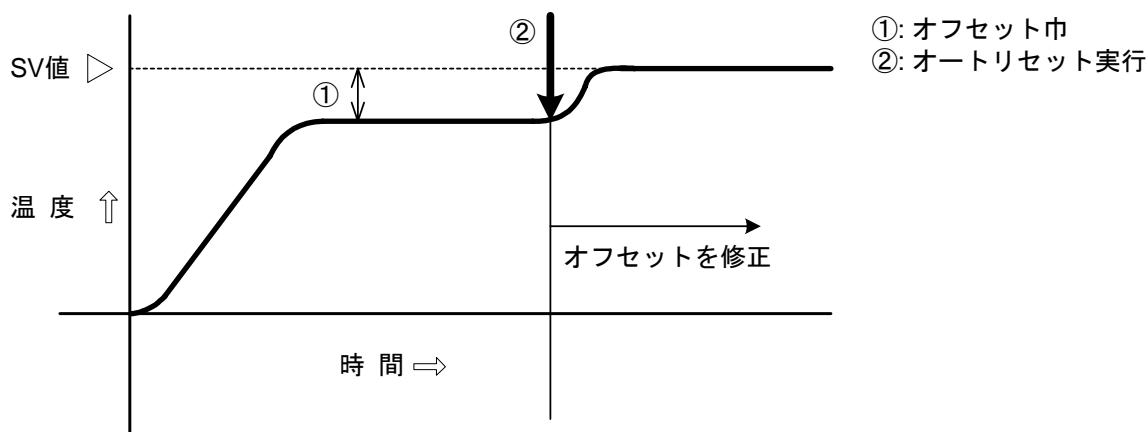

(図 8.3-1)

9. 仕様

9.1 標準仕様

取付方式 制御盤埋込方式

設定 メンブレンシートキー

表示器 JCR-33A: PV----- 赤色LED4桁 文字寸法: 11.2×5.4mm(高さ×巾)

SV----- 緑色LED4桁 文字寸法: 11.2×5.4mm(高さ×巾)

JCD-33A: PV----- 赤色LED4桁 文字寸法: 18×8mm(高さ×巾)

SV----- 緑色LED4桁 文字寸法: 12.6×6mm(高さ×巾)

精度(設定・指示) 熱電対 : ±0.2%FS±1デジット以内、または±2°C(4°F)以内のどちらか大きい値。ただし、R,S入力の0~200°C(0~400°F)は±6°C(12°F)以内。B入力の0~300°C(0~600°F)は精度保証範囲外。K,J,E,T,N入力の0°C(32°F)未満は±0.4%FS±1デジット以内。

測温抵抗体: ±0.1%FS±1デジット以内、または±1°C(2°F)以内のどちらか大きい値。

直流電圧, 直流電流: ±0.2%FS±1デジット以内。

定格入力

入力の種類	入力レンジ		分解能
K	-200~1370 °C	-320~2500 °F	1°C(°F)
	-199.9~400.0°C	-199.9~750.0°F	0.1°C(°F)
J	-200~1000 °C	-320~1800 °F	1°C(°F)
R	0~1760 °C	0~3200 °F	1°C(°F)
S	0~1760 °C	0~3200 °F	1°C(°F)
B	0~1820 °C	0~3300 °F	1°C(°F)
E	-200~ 800 °C	-320~1500 °F	1°C(°F)
T	-199.9~400.0°C	-199.9~750.0°F	0.1°C(°F)
N	-200~1300 °C	-320~2300 °F	1°C(°F)
PL- II	0~1390 °C	0~2500 °F	1°C(°F)
C(W/Re5-26)	0~2315 °C	0~4200 °F	1°C(°F)
Pt100	-199.9~850.0°C	-199.9~999.9°F	0.1°C(°F)
	-200~ 850 °C	-300~1500 °F	1°C(°F)
JPt100	-199.9~500.0°C	-199.9~900.0°F	0.1°C(°F)
	-200~ 500 °C	-300~ 900 °F	1°C(°F)
4~20mA DC	-1999~9999 *1,*2		1
0~20mA DC			
0~ 1V DC	-1999~9999 *1		1
0~ 5V DC			
1~ 5V DC			
0~10V DC			

*1: DC入力は、入力レンジおよび小数点位置の変更ができます。

*2: 入力端子間に、別売りの受信抵抗器(50Ω)を接続する必要があります。

入力サンプリング周期 0.25秒

入力 熱電対 : K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26)

外部抵抗: 100Ω以下 ただし、Bは40Ω以下

測温抵抗体: Pt100,JPt100 3導線式

許容入力導線抵抗 1線当たりの抵抗値10Ω以下

直流電流 : 0~20mA DC, 4~20mA DC

入力インピーダンス50Ω

(別売の受信抵抗器50Ωを入力端子間に接続)

許容入力電流50mA以下

(別売の受信抵抗器50Ωを使用の場合)

直流電圧 : 0~1V DC

入力インピーダンス1MΩ以上

許容入力電圧5V以下

許容信号源抵抗2kΩ以下

0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC

入力インピーダンス: 100kΩ以上

許容入力電圧15V以下

許容信号源抵抗100Ω以下

制御出力(OUT1)

リレー接点 1a1b

制御容量 : 3A 250V AC(抵抗負荷)

1A 250V AC(誘導負荷 $\cos \phi = 0.4$)

電氣的寿命: 10万回

無接点電圧 12 ± 2 V DC 最大40mA(短絡保護回路付)

当社のSSR(SA-200シリーズ)なら、4台並列接続可能

直流電流 4~20mA DC 負荷抵抗: 最大550Ω

A1出力

A1動作励磁/非励磁選択で、励磁を選択した場合、SV設定

に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)、入力はその

範囲を超えると出力がON, またはOFF(上下限範囲警報)に

なります。また、非励磁を選択した場合、出力は逆になります。

設定精度 : 指示精度と同じ

動作 : ON/OFF動作

動作すきま: 熱電対, 測温抵抗体の場合, 0.1~100.0°C(°F)

直流電流, 直流電圧の場合, 1~1000

(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)

出力 : リレー接点 1a

3A 250V AC(抵抗負荷)

電氣的寿命10万回

制御動作

・PID動作(オートチューニング機能付)

・PI動作: 微分時間を0に設定

・PD動作(オートリセット機能付): 積分時間を0に設定

・P動作(オートリセット機能付): 微分, 積分時間を0に設定

・ON/OFF動作: OUT1比例帯を0に設定

OUT1比例帯(P): 熱電対の場合, 0~1000°C(0~2000°F)

測温抵抗体の場合, 0.0~999.9°C

(0.0~999.9°F)

直流電圧, 直流電流の場合, 0.0~100.0%

(0°C[°F], 0.0°C[°F], 0.0%のときON/OFF

動作)

積分時間(I) : 0~1000秒(0の時, 積分動作なし)

微分時間(D) : 0~300秒(0の時, 微分動作なし)

OUT1 比例周期 : 1~ 120 秒(直流電流出力形はなし)
 ARW : 0~100%
 OUT1動作すきま: 熱電対, 測温抵抗体の場合,
 0.1~100.0°C(°F)
 直流電圧, 直流電流の場合, 1~1000
 (小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)

SV1/SV2外部切替

SV1, SV2を外部接点により切替ます。
 端子⑭-⑰間接点開(オープン)時はSV1
 端子⑭-⑰間接点閉(クローズ)時はSV2
 接点電流: 6mA

電源電圧

100~240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz

許容電圧変動範囲

100~240V ACの場合: 85~264V AC

24V AC/DCの場合: 20~28V AC/DC

周囲温度

0~50°C(32~122°F)


周囲湿度

35~85%RH(ただし, 結露しないこと)

消費電力

約8VA

回路絶縁構成

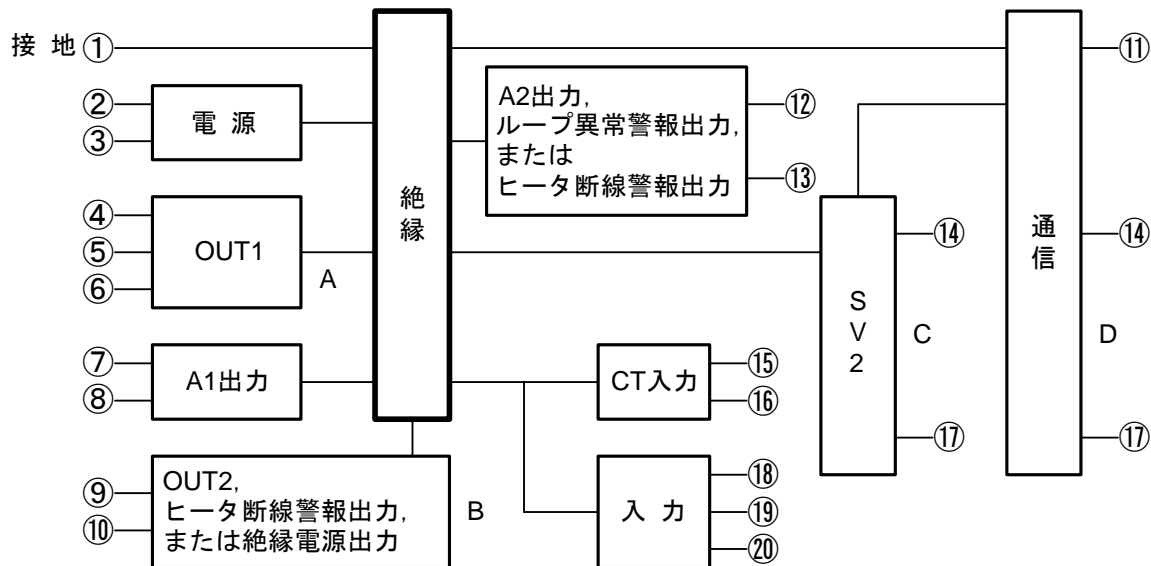

- ・ OUT1が無接点電圧出力, または直流電流出力の場合で, OUT2が無接点電圧出力, または直流電流出力の場合, A-B間は非絶縁となります。
- ・ OUT1が無接点電圧出力, または直流電流出力の場合, A-C, A-D間は非絶縁, OUT2が無接点電圧出力, または直流電流出力の場合, B-C, B-D間は非絶縁となります。

上記以外の組み合わせは, 500V DC 10MΩ以上

絶縁抵抗
耐電圧

入力端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間
 入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間
 出力端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間
 出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間
 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間

質量
外形寸法

JCR-33A: 約250g, JCD-33A: 約370g
 JCR-33A: 48×96×100mm(W×H×D)
 JCD-33A: 96×96×100mm(W×H×D)

材質
外観色

ケース: 難燃性樹脂
 ケース: ライトグレー

防滴・防塵構造

前面部 IP66

付属機能 [センサ補正]
 [設定値ロック]
 [入力異常時の表示および出力]

入力異常時 出力選択 *1	内容・表示	出力状態			
		OUT1		OUT2	
		正動作	逆動作	正動作	逆動作
on□□	オーバスケール 測定値が表示範囲(出力状態は制御範囲)の上限を超えた場合, "-----"点滅	ON (20mA) または OUT1 上限設定値 *2	OFF (4mA) または OUT1 下限設定値	OFF (4mA) または OUT2 下限設定値	ON (20mA) または OUT2 上限設定値 *2
off□□		OFF (4mA) または OUT1 下限設定値			OFF (4mA) または OUT2 下限設定値
on□□	アンダスケール 測定値が表示範囲(出力状態は制御範囲)の下限を下回った場合, "-----"点滅	OFF (4mA) または OUT1 下限設定値	ON (20mA) または OUT1 上限設定値 *2	ON (20mA) または OUT2 上限設定値 *2	OFF (4mA) または OUT2 下限設定値
off□□			OFF (4mA) または OUT1 下限設定値	OFF (4mA) または OUT2 下限設定値	

*1: DC入力でOUT1が直流電流出力の場合のみ、入力異常時出力状態選択が可能です。OUT1が直流電流出力以外の場合、“off□□”と同様の出力状態になります。また、手動制御の場合、設定した操作量を出力します。

*2: 偏差に応じて OFF(4mA)または OUT1(OUT2)下限設定値から ON(20mA)または OUT1(OUT2)上限設定値の間で出力します。

熱電対，測温抵抗体入力

入力	入力レンジ	表示範囲	制御範囲
K, T	-199.9 to 400.0°C	-199.9 to 450.0°C	-205.0 to 450.0°C
	-199.9 to 750.0°F	-199.9 to 850.0°F	-209.0 to 850.0°F
Pt100	-199.9 to 850.0°C	-199.9 to 900.0°C	-210.0 to 900.0°C
	-200 to 850°C	-210 to 900°C	-210 to 900°C
	-199.9 to 999.9°F	-199.9 to 999.9°F	-211.0 to 1099.9°F
JPt100	-300 to 1500°F	-318 to 1600°F	-318 to 1600°F
	-199.9 to 500.0°C	-199.9 to 550.0°C	-206.0 to 550.0°C
	-200 to 500°C	-207 to 550°C	-207 to 550°C
	-199.9 to 900.0°F	-199.9 to 999.9°F	-211.0 to 999.9°F
	-300 to 900°F	-312 to 1000°F	-312 to 1000°F

上記以外の熱電対入力の表示範囲，制御範囲は，
 入力レンジ下限値-50°C(100°F)～入力レンジ上限値+50°C(100°F)

DC入力

表示範囲: スケーリング下限設定値-スケーリング巾×1%～
 スケーリング上限設定値+スケーリング巾×10%
 (-1999～9999の範囲を超えると“-----”または“-----”
 を点滅表示します。

制御範囲: スケーリング下限設定値-スケーリング巾×1%～
 スケーリング上限設定値+スケーリング巾×10%

DC入力断線

DC入力断線時は、1～5V DC，4～20mA DCの場合“ ”

0～1V DCの場合“ ”をPV表示器に点滅表示します。

0～5V DC，0～10V DC，0～20mA DCの場合，0Vおよび0mA入力時の指示を表示します。

[バーンアウト]

熱電対入力，または測温抵抗体入力断線時，OUT1をOFF(直流電流出力形の場合，OUT1下限値)にし，PV表示器に“ ”を点滅表示します。

[自己診断]

ウォッチドッグタイマでCPUを監視し，CPUの異常時には本器をウォームアップ状態にします。

[自動冷接点温度補償(熱電対式のみ)]

熱電対と本器との接続端子部の温度を検出し，常時基準点を0°C(32°F)に置いているのと同じ状態にします。

[停電対策]

不揮発性ICメモリで，設定データをバックアップします。

[ウォームアップ表示]

熱電対，測温抵抗体入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセンサ入力のキャラクタと温度単位を表示し，SV表示器に入力レンジの上限値を表示します。

DC入力の場合，電源投入後約3秒間，PV表示器にセンサ入力のキャラクタを表示し，SV表示器にスケーリング上限設定値を表示します。

(スケーリング上限設定で他の値を設定している場合，その設定値がSV表示器に表示されます)

[自動/手動制御切替]

OUT/OFFキー機能選択の項目で，自動/手動制御機能を選択すると，PV/SV表示モードの時に[①キー]を押すことで，自動/手動制御の切替えができるようになります。

自動制御から手動制御に切替え，または手動制御から自動制御に切替えた場合，バランスレスバンプレス機能がはたらき，操作量の急変を防ぎます。

自動制御から手動制御に切替えた場合，SV表示器の小数点第一位が点滅し，[△キー]，または[▽キー]によって制御出力操作量(MV)値を増減して制御を行います。(電源投入時は，自動制御になります)

付属品

取扱説明書 1部，ねじ取付金具 1組

CT(カルトランス): CTL-6S 1個[オプション: W(5A,10A,20A)の時]

: CTL-12-S36-10L1U 1個[オプション: W(50A)の時]

端子カバー : JCR-33Aの時1個[オプション: TCの時]

: JCD-33Aの時2個[オプション: TCの時]

9.2 オプション仕様

警報 2(A2)

A2 動作励磁/非励磁選択で励磁を選択した場合、主設定に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く)、入力はその範囲を超えると出力が ON, または OFF(上下限範囲警報)になります。また、非励磁を選択した場合、出力は逆になります。

- ・ A2 出力(オプション)を付加した場合、ヒータ断線警報出力(オプション), または加熱冷却制御(オプション)のいずれか 1 つと併せて付加することができます。
- ・ A2 出力(オプション)と LA 出力(オプション)を併せて付加した場合、出力は共通出力になります。

設定精度 : 指示精度と同じ

動作 : ON/OFF動作

動作すきま: 熱電対, 測温抵抗体の場合, 0.1~100.0°C(°F)

直流電流, 直流電圧の場合, 1~1000

(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)

出力 : リレー接点 1a, 3A 250V AC(抵抗負荷)

電氣的寿命10万回

ヒータ断線警報(HB)

ヒータ電流をカレントトランス(CT)で監視し, ヒータ断線を検出します。

また, センサ断線時およびオーバスケール, アンダスケール時にも, この警報を出力します。

- ・ ヒータ断線警報出力(オプション)を付加した場合, A2出力(オプション), または加熱冷却制御(オプション)のいずれか1つと併せて付加することができます。
- ・ 直流電流出力形の場合, ヒータ断線警報出力(オプション)を付加することができません。

ヒータ定格電流5A, 10A, 20A, 50Aのいずれかを指定

設定精度 : ヒータ定格電流の±5%以内

動作 : ON/OFF動作

出力 : リレー接点 1a, 3A 250V AC(抵抗負荷)

電氣的寿命10万回

加熱冷却制御(DR, DS, DA)

- ・ 加熱冷却制御(オプション)を付加した場合, A2出力(オプション), またはヒータ断線警報出力(オプション)のいずれか1つと併せて付加することができます。

OUT2比例帯 : OUT1比例帯の0.0~10.0倍(0.0の時ON/OFF動作)

OUT2積分時間: OUT1の積分時間設定値と同じ値です。

OUT2微分時間: OUT1の微分時間設定値と同じ値です。

OUT2比例周期: 1~120秒

オーバーラップ/デッドバンド: 熱電対, 測温抵抗体の場合, -100.0~100.0°C(°F)

直流電圧, 直流電流の場合, -1000~1000

(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)

OUT2 ON/OFF動作すきま : 熱電対, 測温抵抗体の場合, 0.1~100.0°C(°F)

直流電圧, 直流電流の場合, 1~1000

(小数点の位置は, 小数点位置選択に従う)

出力: リレー接点出力 1a

3A 250V AC(抵抗負荷), 1A 250V AC(誘導負荷 $\cos \phi = 0.4$)

電氣的寿命10万回

: 無接点電圧出力 12 \pm 0.5V DC 最大40mA(短絡保護回路付)

: 直流電流出力 4~20mA DC 負荷抵抗: 最大550 Ω

OUT2動作モード選択機能: 空冷(リニア特性), 油冷(1.5乗特性), 水冷(2乗特性)のいずれかをキー操作で選択することができます。

シリアル通信(C5)

- ・シリアル通信(オプション)を付加した場合、SV1/SV2外部選択機能は動作しません。

外部コンピュータから以下の操作を行います。

- (1)SV値, PID, 各設定値の読取り, および設定
- (2)PV値, 動作状態の読取り
- (3)機能の変更

通信回線: EIA RS-485準拠

通信方式: 半二重調歩同期式

通信速度: 2400, 4800, 9600, 19200bps(キー操作で切替可能)

パリティ: 偶数, 奇数, パリティなし(キー操作にて切替可能)

ストップビット: 1, または2(キー操作にて切替可能)

データ構成

通信プロトコル	神港標準	Modbus ASCII	Modbus RTU
スタートビット	1	1	1
データビット	7	7	8
パリティ	偶数	選択(偶数)	選択(無し)
ストップビット	1	選択(1)	選択(1)

データビットは、通信プロトコルの選択によって自動的に切替ります。

()内は基本的な設定値です。

デジタル外部設定: 当社製プログラムコントローラ[オプション: SVTC付]より、デジタル設定値を受け取ります。(JCR, またはJCDの設定値ロックモードを、モード3に設定する必要があります)
当社製プログラムコントローラからのSV値データが、SV上設定値以上、またはSV下限設定値以下になる場合、JCR, またはJCDはその値を無視し、SV上限設定値、またはSV下限設定値で制御を行います。

ループ異常警報(LA)

ヒータ断線, センサ断線, 操作端異常を検知します。

- ・ループ異常警報(オプション)とA2出力(オプション)を併せて付加した場合、出力は共通出力になります。

設定範囲: ループ異常警報時間 0~200分

ループ異常警報動作巾

熱電対, 測温抵抗体入力の場合, 0~150°C(°F), 0.0~150.0°C(°F)

直流電圧, 直流電流入力の場合, 0~1500

(小数点の位置は、小数点位置選択に従う)

出力: リレー接点 1a, 3A 250V AC(抵抗負荷)

電氣的寿命10万回

絶縁電源出力(P24)

出力電圧: 24V±3V DC(負荷電流 30mA時)

リップル電圧: 200mV以内 (負荷電流 30mA時)

最大負荷電流: 30mA

外観色 黒(BK)

パネル枠, ケース: 黒

端子カバー(TC)

感電防止用端子カバー

10. 故障かな？と思ったら

お客様がご使用されている本器に、電源が入っているか確認されたのち、下記に示す内容の確認を行ってください。



配線作業を行う時は、本器への供給電源を切った状態で行ってください。
電源を入れた状態で作業を行うと、感電の為人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性があります。

●表示について

現象・計器の状態など	推定故障箇所と対策
PV表示器に“OFF”を表示している。	<ul style="list-style-type: none"> ・制御出力オフ機能がはたらいていませんか？ ①キーを約1秒間押し解除してください。
PV表示器に[----]が点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> ・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～1V DC)入力 of センサが断線していませんか？ 各種センサを交換してください。 各種センサの断線確認方法 熱電対の場合，本器の入力端子を短絡して室温付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。 測温抵抗体の場合，本器の入力端子(A-B間)に100Ω程度の抵抗を接続し，(B-B間)を短絡して0℃(32ℱ)付近を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。 直流電圧(0～1V DC)の場合，本器の入力端子を短絡してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。 ・熱電対，測温抵抗体，直流電圧(0～1V DC)入力 of 端子が，本器端子に確実に取付けられていますか？ センサ端子を，確実に本器端子に取付けてください。
PV表示器に[- - - -]が点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> ・直流電圧(1～5V DC)，直流電流(4～20mA DC)入力 of センサが断線していませんか？ 各種センサを交換してください。 各種センサの断線確認方法 直流電圧(1～5V DC)の場合，本器の入力端子に1V DCを入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。 直流電流(4～20mA DC)の場合，本器の入力端子に4mA DCを入力してスケーリング下限値を示すようであれば，本器は正常で断線が考えられます。 ・直流電圧(1～5V DC)，直流電流(4～20mA DC)入力 of 端子が，本器端子に確実に取付けられていますか？ センサ端子を，確実に本器端子に取付けてください。 ・熱電対，補償導線の場合，入力端子の配線を逆に配線していませんか。また，測温抵抗体の記号(A,B,B)と本器端子は合っていますか？正しく配線してください。

現象・計器の状態など	推定故障箇所と対策
PV表示器に、スケールリング 下限設定値で設定した値を 表示したままになる。	<ul style="list-style-type: none"> • 直流電圧(0~5V DC, 0~10V DC), 直流電流(0~20mA DC) 入力センサが断線していませんか？ 各種センサを交換してください。 各種センサの断線確認方法 直流電圧(0~5V DC, 0~10V DC)の場合、本器の入力端子に1V DCを入力し、その入力が入った時に表示される値を示すようであれば、本器は正常で断線が考えられます。 • 直流電流(0~20mA DC)の場合、本器の入力端子に1mA DCを入力し、その入力が入った時に表示される値を示すようであれば、本器は正常で断線が考えられます。 • 直流電圧(0~5V DC, 0~10V DC), 直流電流(0~20mA DC) 入力端子が、本器端子に確実に取付けられていますか？ センサ端子を、確実に本器端子に取付けてください。
PV表示器の表示が異常、または不安定。	<ul style="list-style-type: none"> • センサ入力および単位(°C/°F)の選択を、間違えていませんか？正しいセンサ入力および単位(°C/°F)を、選択してください。 • 不適切なセンサ補正值を設定していませんか？ 適切なセンサ補正值を設定してください。 • センサの仕様が合っていますか？ 適切な仕様のセンサにしてください。 • センサに交流が漏洩していませんか？ センサを非接地形にしてください。 • 近くに誘導障害、ノイズを出す機器がありませんか？ 誘導障害、ノイズを出す機器より離してください。
PV表示器に[Err 1]を表示している。	<ul style="list-style-type: none"> • 内部メモリの異常です。 お手数ですが、弊社営業所、または出張所までご連絡ください。

●キー操作について

現象・計器の状態など	推定故障箇所と対策
<ul style="list-style-type: none"> 主設定値, P, I, D 値, 比例周期, 警報等の設定ができない。 △, ▽キーで値が変わらない。 	<ul style="list-style-type: none"> 設定値ロック選択の項目で, ロックモード1, 2のどちらかに指定されていませんか? ロック指定を解除してください。 オートチューニング, またはオートリセットを実行していませんか? オートチューニングの場合, オートチューニングを解除してください。オートリセットの場合, オートリセットが終了するまで約4分間かかります。
△, ▽キーを押しても入力レンジ内で設定表示が止まり, それ以上またはそれ以下の設定ができない。	<ul style="list-style-type: none"> 補助機能設定モード1のSV上限設定, SV下限設定の値が, 止まった値に設定されていませんか? SV上限設定, SV下限設定の値を適切な値に設定してください。

●制御について

現象・計器の状態など	推定故障箇所と対策
温度が上がらない。	<ul style="list-style-type: none"> センサが故障していませんか? センサを交換してください。 センサ, または制御出力端子が, 確実に本器端子に取付けられていますか? センサ, または制御出力端子を, 確実に本器端子に取付けてください。 センサ, または制御出力端子の配線が, 間違っていますか? 正しく配線してください。
制御出力がONになったままになる。	<ul style="list-style-type: none"> 補助機能設定モード2のOUT1下限設定値が100%, または100%以上に設定されていませんか? 適切な値を設定してください。
制御出力がOFFになったままになる。	<ul style="list-style-type: none"> 補助機能設定モード2のOUT1上限設定値が0%, または0%以下に設定されていませんか? 適切な値を設定してください。

- 本器についてご不明な点がございましたら, 弊社営業所, または出張所までお問い合わせください。

11. キャラクター一覧表

工場出荷時の値(初期値)などを記入していますが、データなどの控え等にお使いください。

[主設定モード]

表 示	設定項目	初期値	データ
4	SV1	0°C	
42	SV2	0°C	

[副設定モード]

表 示	設定項目	初期値	データ
AT	AT設定	解除	
r4ET	オートリセット設定		
P	OUT1比例帯設定	10°C	
P_b	OUT2比例帯設定	1.0倍	
I	積分時間設定	200秒	
d	微分時間設定	50秒	
n	ARW設定	50%	
c	OUT1比例周期設定	30秒, または3秒	
c_b	OUT2比例周期設定	30秒, または3秒	
A1	A1設定	0°C	
A2	A2設定	0°C	
H	HB(ヒータ断線警報)設定	0.0A	
LP_T	LA(ループ異常警報)時間設定	0分	
LP_H	LA(ループ異常警報)動作巾設定	0°C	

[補助機能設定モード 1]

表 示	設定項目	初期値	データ
Loct	設定値ロック選択	ロック解除	
4H	SV上限設定	入力レンジ上限値	
4L	SV下限設定	入力レンジ下限値	
4o	センサ補正設定	0.0°C	
c4L	通信プロトコル選択	神港標準	
c4no	機器番号設定	0	
c4P	通信速度選択	9600bps	
c4Pr	パリティ選択	偶数	
c4r	ストップビット選択	1	

[補助機能設定モード 2]

表 示	設定項目	初期値	データ
4En4	入力種類選択	K: -200~1370℃	
4FLH	スケーリング上限設定	9999	
4FLl	スケーリング下限設定	-1999	
dP	小数点位置選択	小数点なし	
FILF	PVフィルタ時定数設定	0.0秒	
oLH	OUT1上限設定	100%	
oLL	OUT1下限設定	0%	
H94	OUT1 ON/OFF動作すきま設定	1.0℃	
cAcF	OUT2動作モード選択	空冷	
oLHb	OUT2上限設定	100%	
oLLb	OUT2下限設定	0%	
db	オーバラップ/デッドバンド設定	0.0℃	
H94b	OUT2 ON/OFF動作すきま設定	1.0℃	
AL1F	A1動作選択	動作なし	
AL2F	A2動作選択	動作なし	
A1Ln	A1動作励磁/非励磁選択	励磁	
A2Ln	A2動作励磁/非励磁選択	励磁	
A1H9	A1動作すきま設定	1.0℃	
A2H9	A2動作すきま設定	1.0℃	
A1d9	A1動作遅延タイム設定	0秒	
A2d9	A2動作遅延タイム設定	0秒	
conf	正/逆動作選択	逆(加熱)動作	
AT_b	ATバイアス設定	20℃	
4B_b	SVTCバイアス設定	0	
4B_2	SV2表示選択	表示	
EoUF	入力異常時出力状態選択	出力OFF	
nAnU	OUT/OFFキー機能選択	OUT/OFF機能	

・・・お問い合わせは・・・

本器について不明な点がございましたら、大変お手数ですが本器の下記項目をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、または弊社営業所へお問い合わせください。

(例)

- ・形名 JCD-33A-R/M
- ・入力の種類 K
- ・オプション A2, C5
- ・計器番号 No.○○○○○○○

なお、動作上の不具合については、その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinko 神港テクノス株式会社

本 社	〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072) 727-4571 FAX: (072) 727-2993 URL: http://www.shinko-technos.co.jp	神奈川出張所TEL: (045) 361-8270/FAX: (045) 361-8271
大阪営業所	〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: (072) 727-3991 FAX: (072) 727-2991 E-mail: sales@shinko-technos.co.jp	静岡出張所TEL: (054) 282-4088/FAX: (054) 282-4088
東京営業所	〒332-0006 埼玉県川口市末広1丁目13番17号 TEL: (048) 223-7121 FAX: (048) 223-7120	広島出張所TEL: (082) 231-7060/FAX: (082) 234-4334
名古屋営業所	〒460-0013 名古屋市中区上前津1丁目7番2号 TEL: (052) 331-1106 FAX: (052) 331-1109	徳島出張所TEL: (0883) 24-3570/FAX: (0883) 24-3217
		福岡出張所TEL: (0942) 77-0403/FAX: (0942) 77-3446

No.JCRD31J4 2006 06