


Capture CIS 数据库安装步骤:

1. 设定 ODBC 数据管理器: 控制面板→管理工具→ODBC 数据源→系统 DSN



2. 点击“添加”，选择“SQL Server”

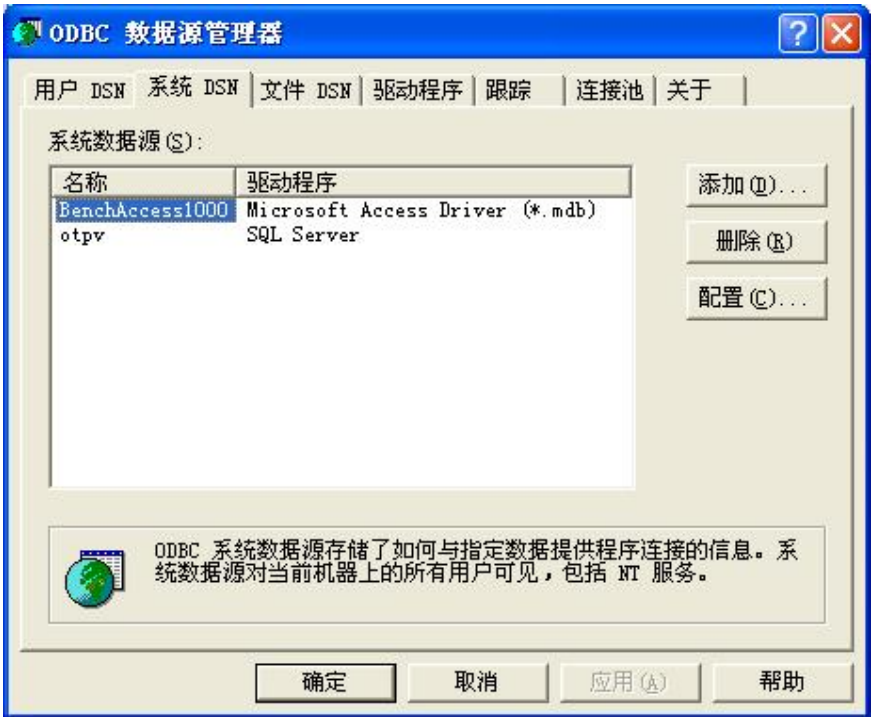

3. 点击“完成”，输入名称（名称自定，每台 PC 需不同），选择服务器“ME-SERVER”;



4. 点击“下一步”，设置如下图所示，密码和登陆 ID 均为 cisdam



5. 点击“下一步”，设置如下图所示：




6. 点击“下一步”，设置如下图所示：



7. 点击“完成”，结果如下图所示，再点击“测试数据源”，以测试是否连接 OK。




8. 打开“Capture CIS”程序，在“Options”菜单下选择“CIS Configuration File”

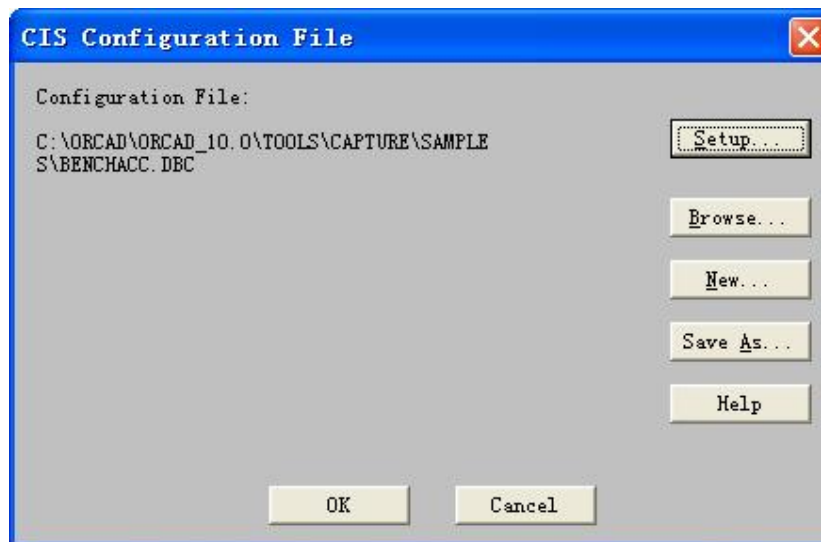


9. 选择“New”



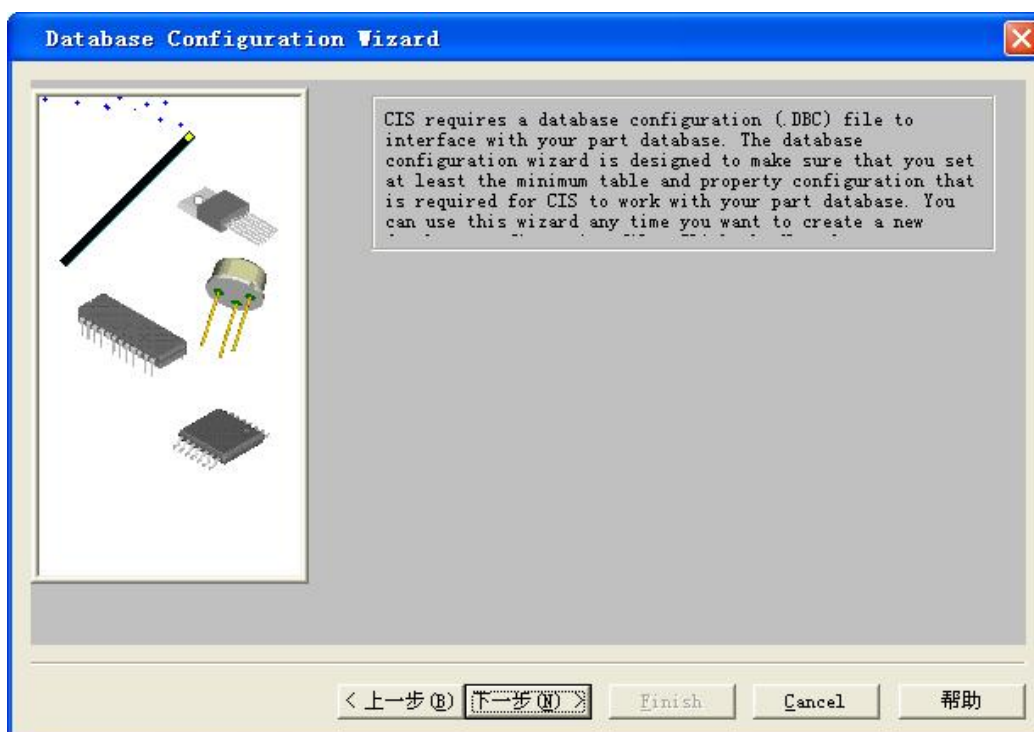


10. 点击“下一步”，选中你命名的 ODBC 数据源名称

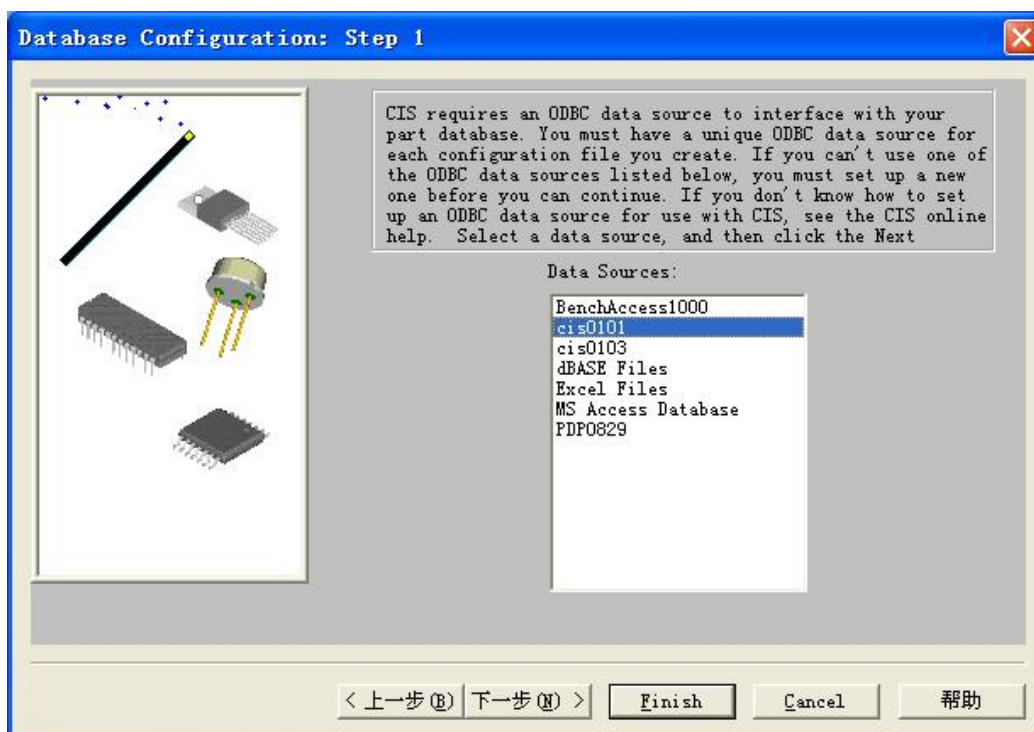


11. 点击“下一步”，出现提示框，输入密码：cisdam




12. 点击“确定”，设置如下图所示：

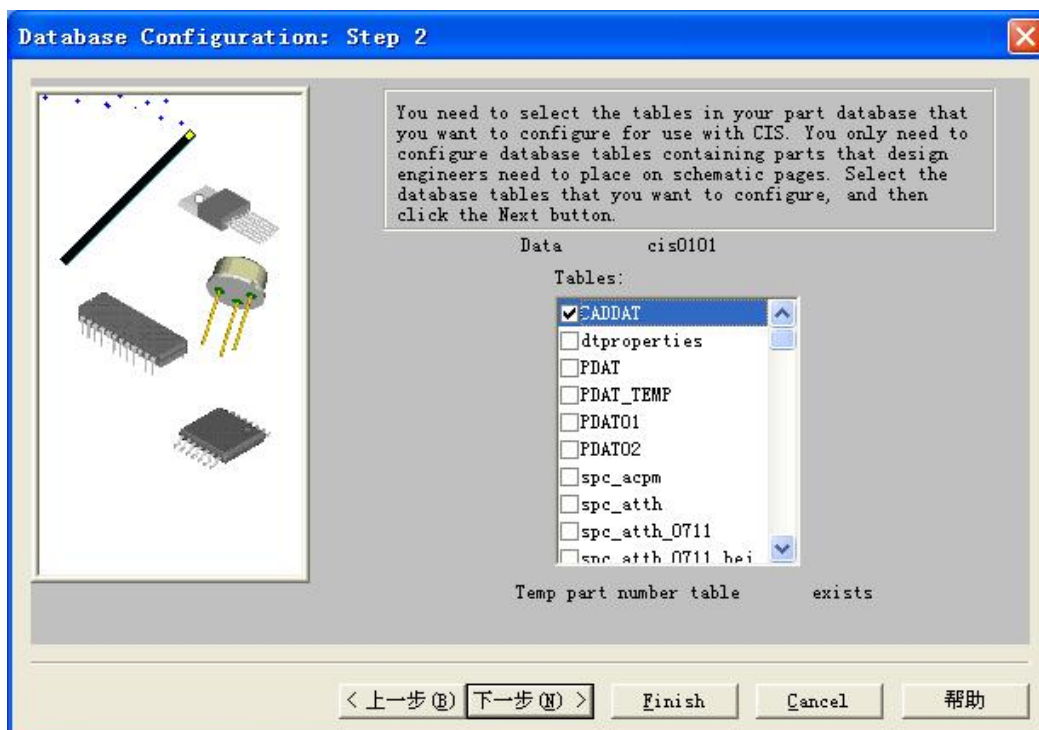


13. 点击“下一步”，设置如下图所示：

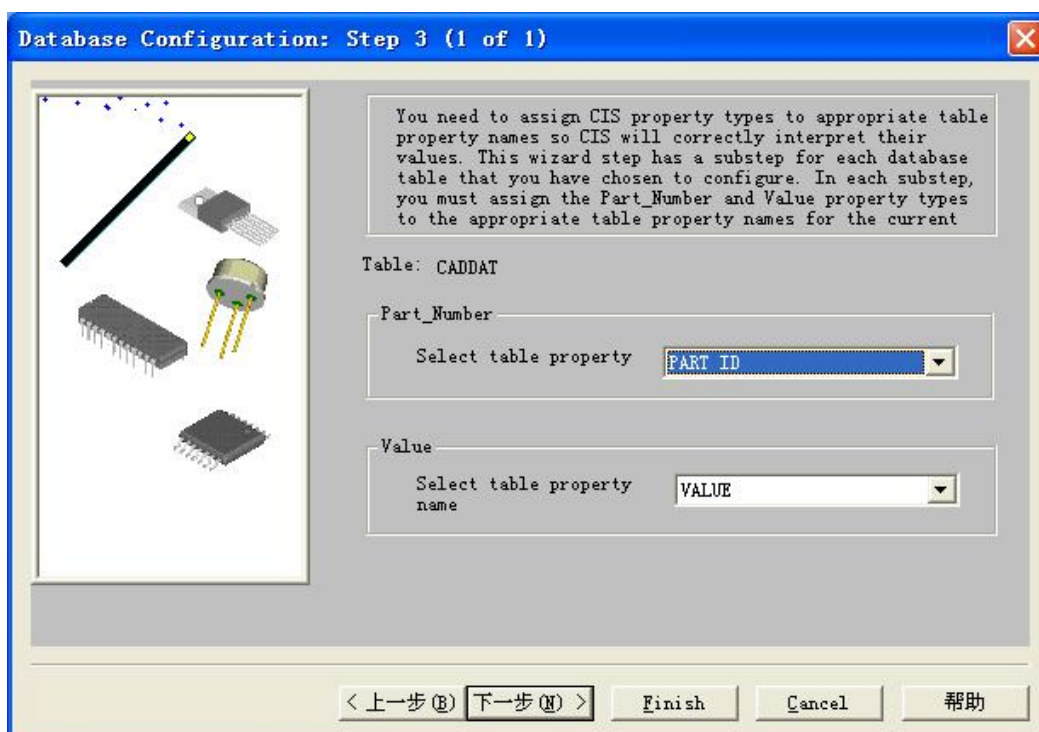


14. 点击“下一步”，设置如下图所示：

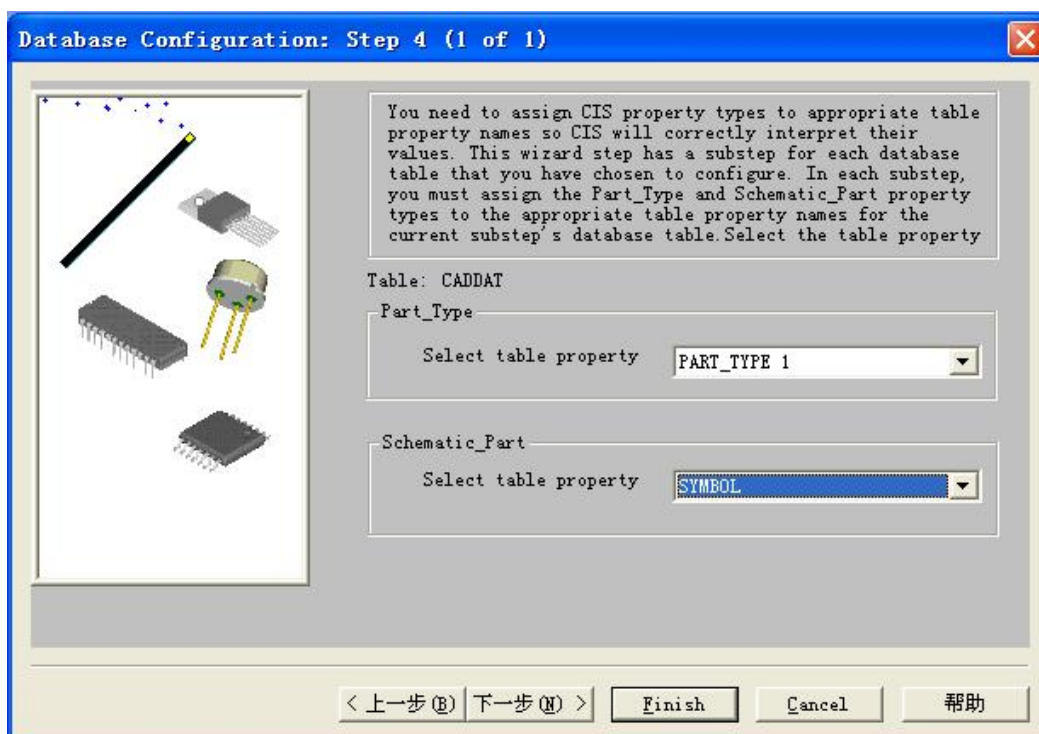

15. 点击“下一步”，设置如下图所示：

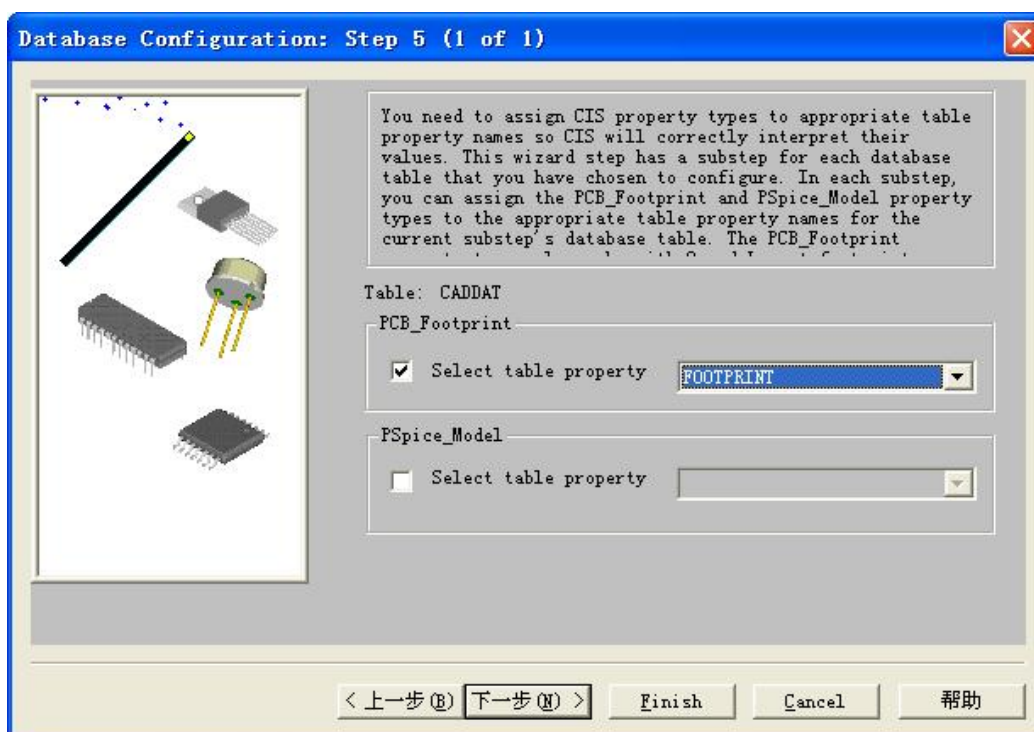


16. 点击“下一步”，设置如下图所示（注意：“DESCRIPTION”要从下拉选项中重新选一下，不然转 BOM 时转不出这一项）：

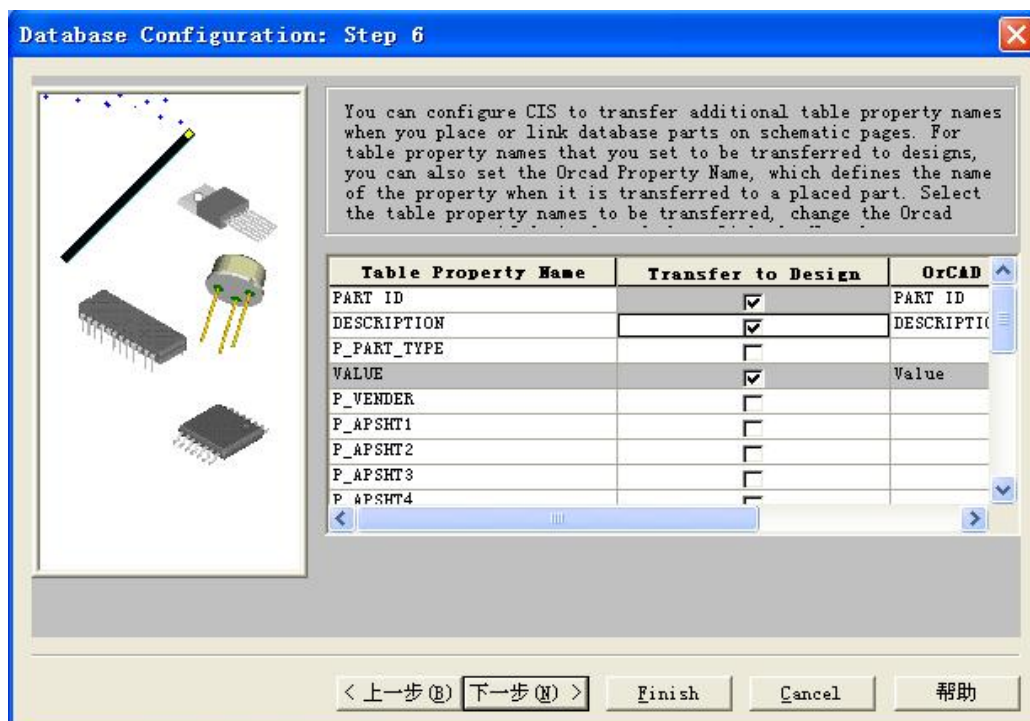


17. 保持上一步画面不变，拖动右边和下边的滚动条，设置如下图所示：




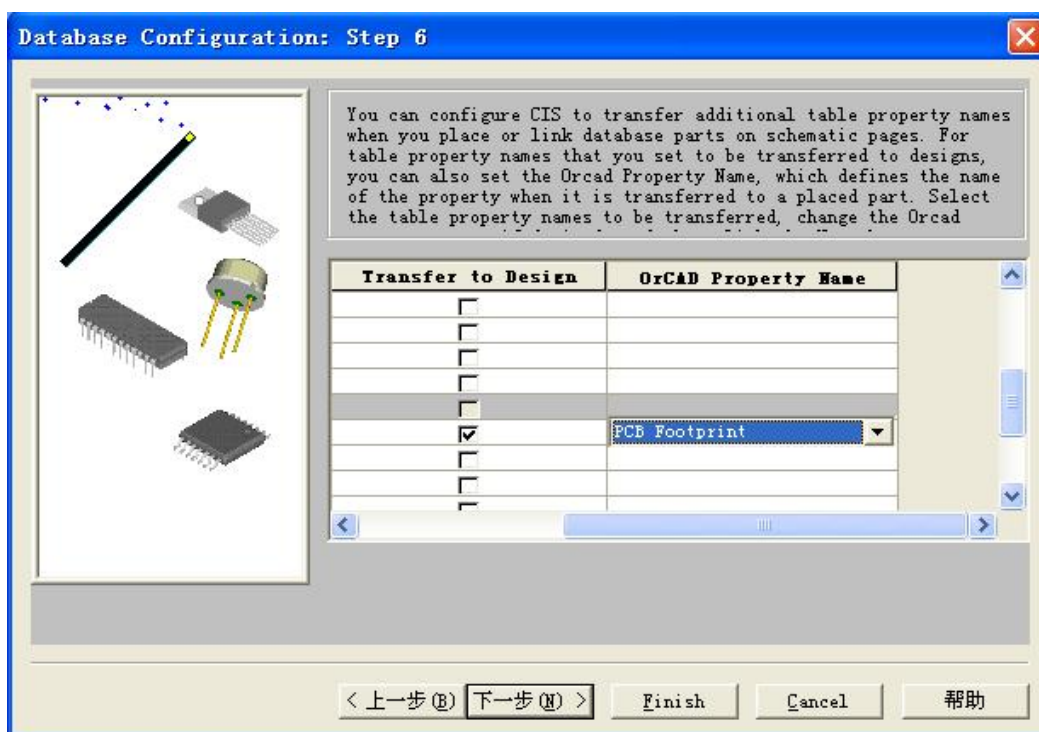


18. 点击“下一步”，设置如下图所示：

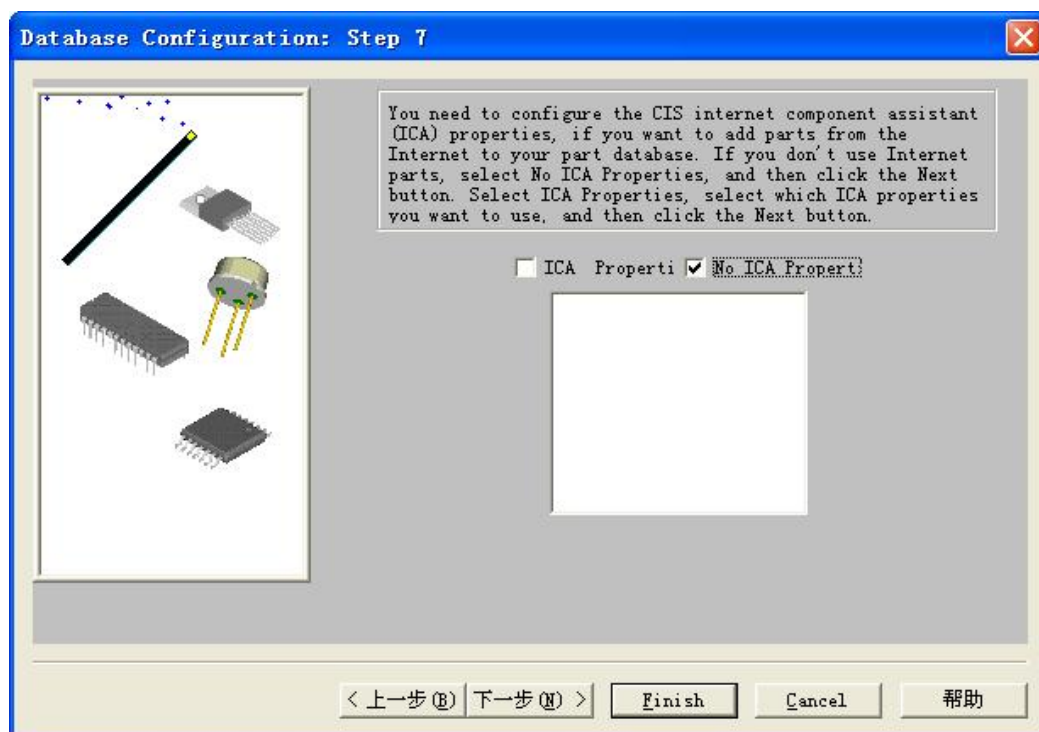


19. 点击“下一步”，设置如下图所示：

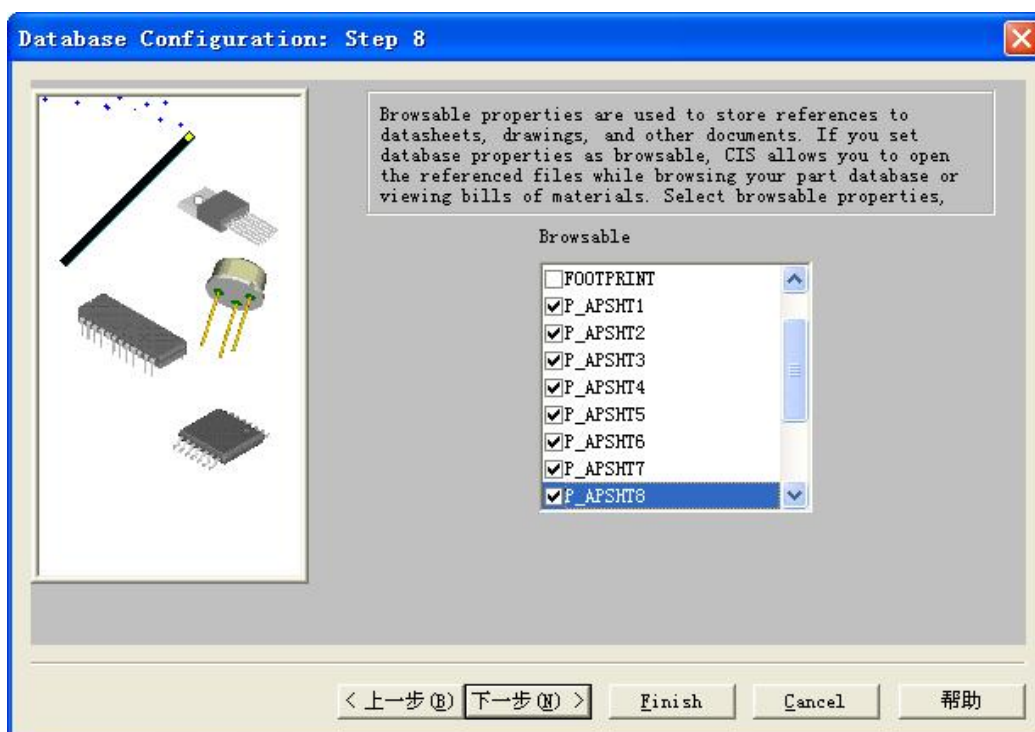

20. 点击“下一步”，结果如下图所示，此画面不做设置：

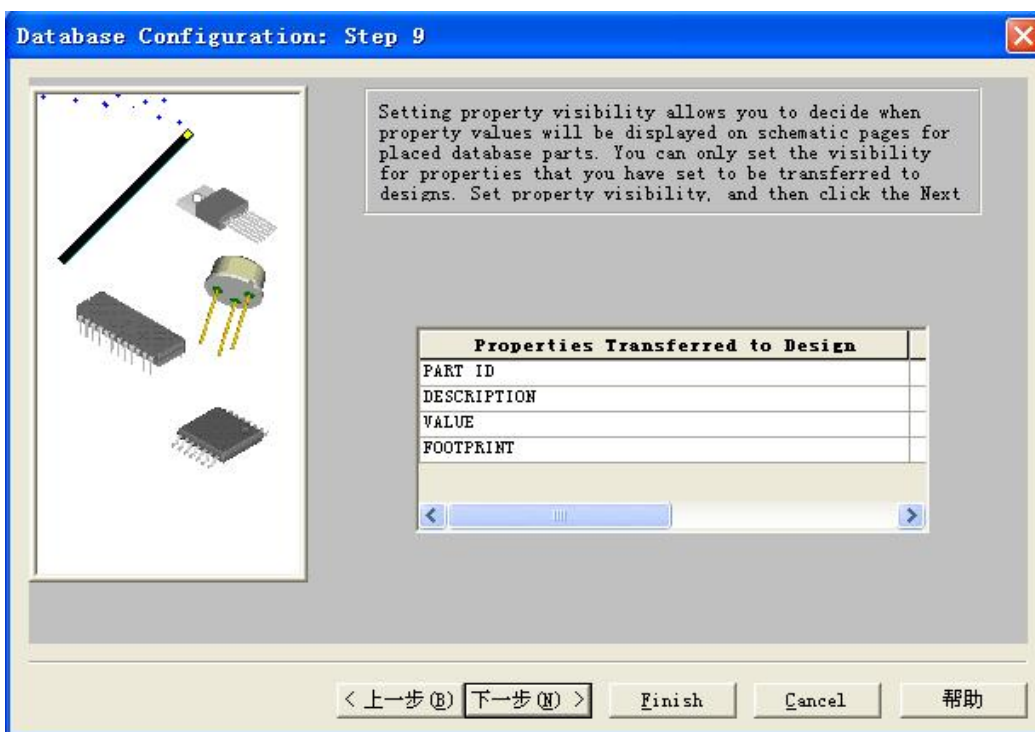


21. 点击“下一步”，结果如下图所示，此画面不做设置：

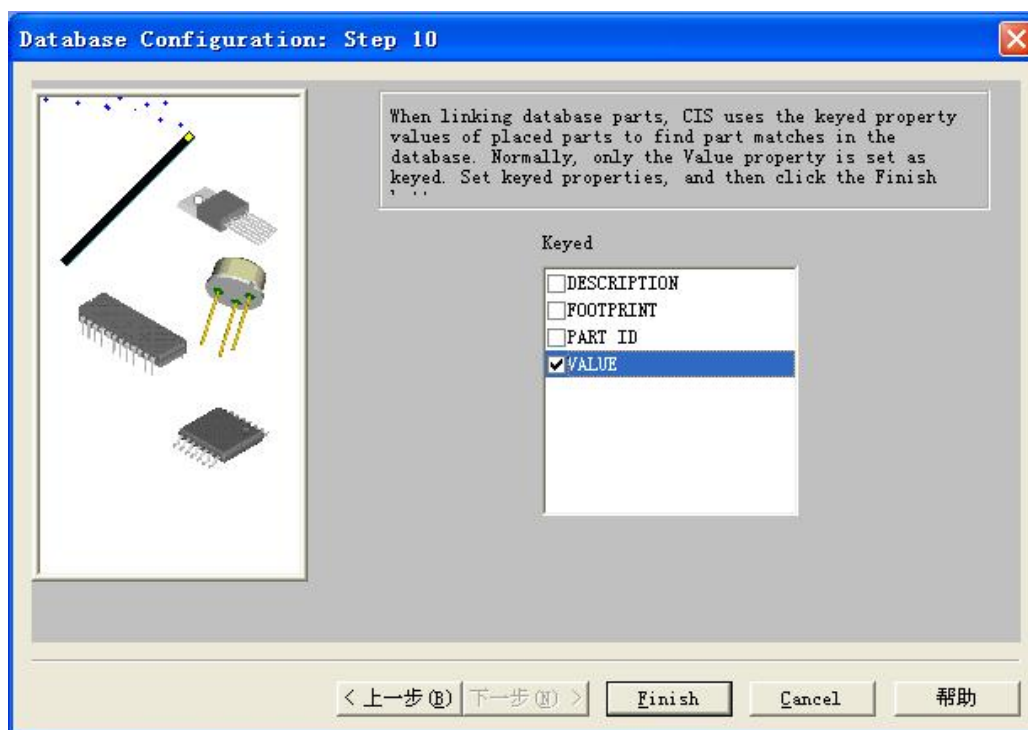


22. 点击“Finish”，输入密码：cisdam



23. 点击“确定”，结果如下图所示，此画面不做设置：

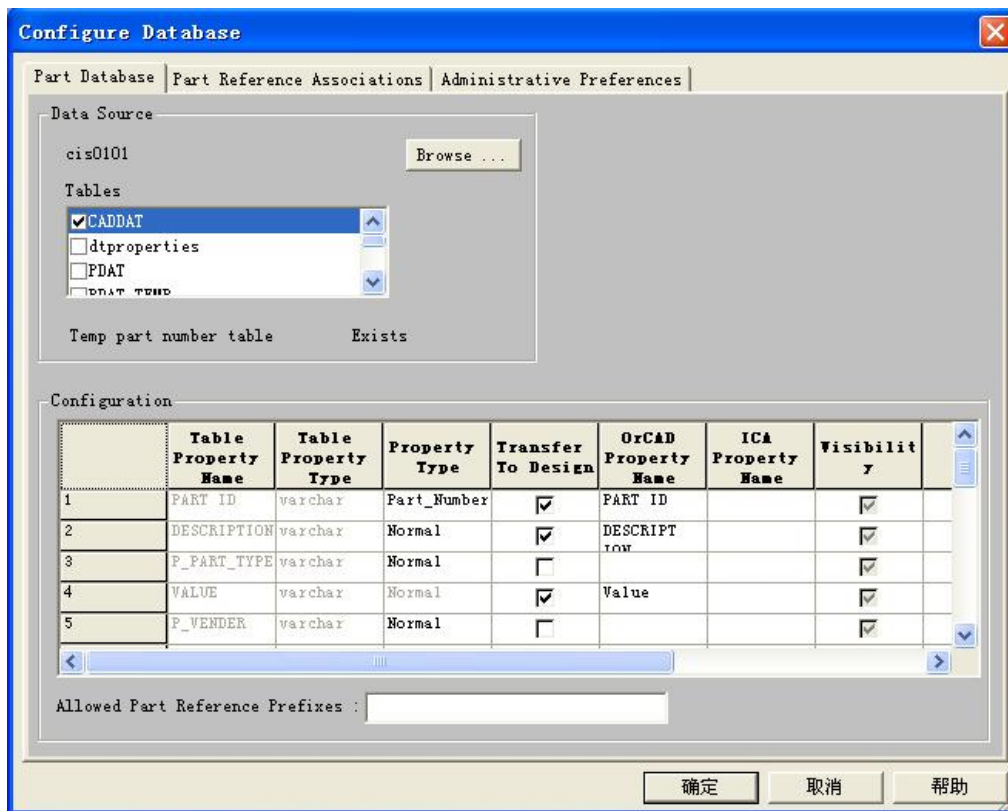

24. 点击“确定”，结果如下图所示

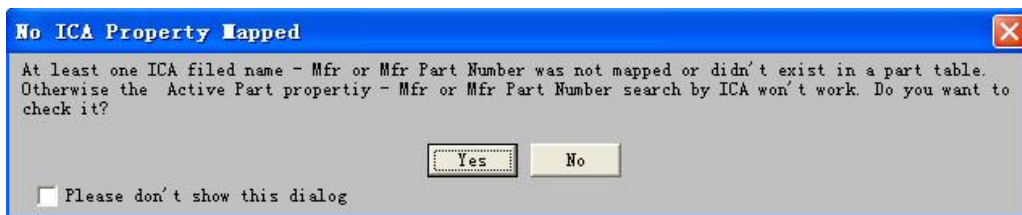

25. 点击“NO”，出现“另存为”对话框，保存数据库（路径为：OrCAD\tools\capture\samples），文件名同你所命名的 ODBC 数据源名称：

